



Luchtontvochtiger **AERIUM DH500 Ionic**



NL

Gebruiksaanwijzing

Productspecificaties

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Materiaal | ABS-kunststof |
| Ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Uitgangsspanning | 12 V |
| Uitgangsstroom | 3,5 A |
| Maximaal stroomverbruik | 42 W |
| Containercapaciteit | 1200 ml |
| Dagelijkse ontvochtigingsprestaties | 500 – 600 ml (30 °C, 80% RH) |
| Timerfunctie | 1 - 12 uur |
| Tank vol STOP-functie | JA |
| Lengte van de stroomkabel | 1,6 m |
| Waterafvoermethode | Tank / zwaartekracht toevoerbuis |
| Waarschuwing voor volle tank | JA |

Kennisgeving:

Het uiteinde van de adapter moet op de juiste manier in het stopcontact worden gestoken. Deze methode staat ook met een sticker op het apparaat aangegeven. Onjuiste aansluiting kan onherstelbare schade aan het apparaat veroorzaken en zal dit waarschijnlijk ook veroorzaken. Onjuiste aansluiting van het apparaat kan de garantie ongeldig maken.

Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt.

Gebruik het apparaat uitsluitend zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing. Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

LEES ZORGVULDIG EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK

- Indien het apparaat beschadigd raakt door het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding, vervalt de garantie. De fabrikant/importeur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding. Onzorgvuldig gebruik van het apparaat is niet in overeenstemming met de voorwaarden van deze handleiding.
- Controleer voordat u het apparaat op het stopcontact aansluit of de spanning die op het typeplaatje van het apparaat staat aangegeven, overeenkomt met de netspanning van het stopcontact.
- Sluit het apparaat alleen aan op een goed geaard stopcontact.

KENNISGEVING


- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren begrijpen. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij zij 8 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan. Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is.
- Het apparaat is niet bedoeld om te worden bediend door een programmeur, externe timer of afstandsbediening.
- Wanneer het apparaat niet in gebruik is of wanneer u het schoonmaakt, dient u het altijd uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te halen.
- Gebruik het apparaat niet als het niet goed werkt, gevallen, beschadigd of ondergedompeld is in water. Het is verboden het apparaat te gebruiken met een beschadigde stekker. Repareer het apparaat in geen geval zelf. Breng geen wijzigingen aan het apparaat aan - er bestaat risico op een elektrische schok. Laat alle reparaties en aanpassingen aan dit apparaat over aan een erkend servicecentrum.
- Trek niet aan het netsnoer om de stekker uit het stopcontact te halen. Er bestaat gevaar voor beschadiging van het netsnoer/stopcontact.
- Leg het snoer niet onder tapijten, lopers, enz. Leg het snoer niet op plekken waar veel gelopen wordt, om het risico op struikelen te verkleinen.

- Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer. Zorg ervoor dat het netsnoer volledig is afgerold en niet in contact komt met hete oppervlakken.
- Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het is niet bedoeld voor gebruik buitenshuis. Het is niet bedoeld voor commercieel of industrieel gebruik.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen en stel het niet bloot aan direct zonlicht.
- Vermijd direct contact van het apparaat met water. Raak het apparaat niet aan met natte handen.
- Plaats het apparaat altijd op een vlakke en droge ondergrond om trillingen, lawaai of waterlekage uit het apparaat te voorkomen.
- Gebruik en bewaar het apparaat uitsluitend rechtopstaand.
- Plaats het apparaat altijd op een minimale afstand van 40 cm van omringende objecten.
- Dek het apparaat nooit af. De luchtinlaat- en uitlaatopeningen mogen nergens door geblokkeerd worden.
- Plaats geen voorwerpen op het apparaat.
- Schakel het apparaat niet in als het waterreservoir vol is.
- Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Schakel het apparaat altijd uit voordat u het loskoppelt van het lichtnet.
- Leeg altijd het waterreservoir voordat u het apparaat opbergt.
- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het verplaatst. Leeg vóór het verplaatsen eerst het condenswaterreservoir.
- Wanneer u het apparaat opbergt of hanteert, dient u het niet op zijn kant of ondersteboven te leggen en sterke schokken te vermijden.
- Zorg ervoor dat er zich geen stof ophoopt op de luchtinlaat- en uitlaatroosters.

Haal indien nodig de stekker van het apparaat uit het stopcontact en verwijder regelmatig stof en vuil met een stofzuiger.

Tip: Sluit tijdens het ontvochtigen ramen, deuren en andere ventilatieopeningen in de ruimte om het ontvochtigingseffect te verbeteren.

Productbeschrijving

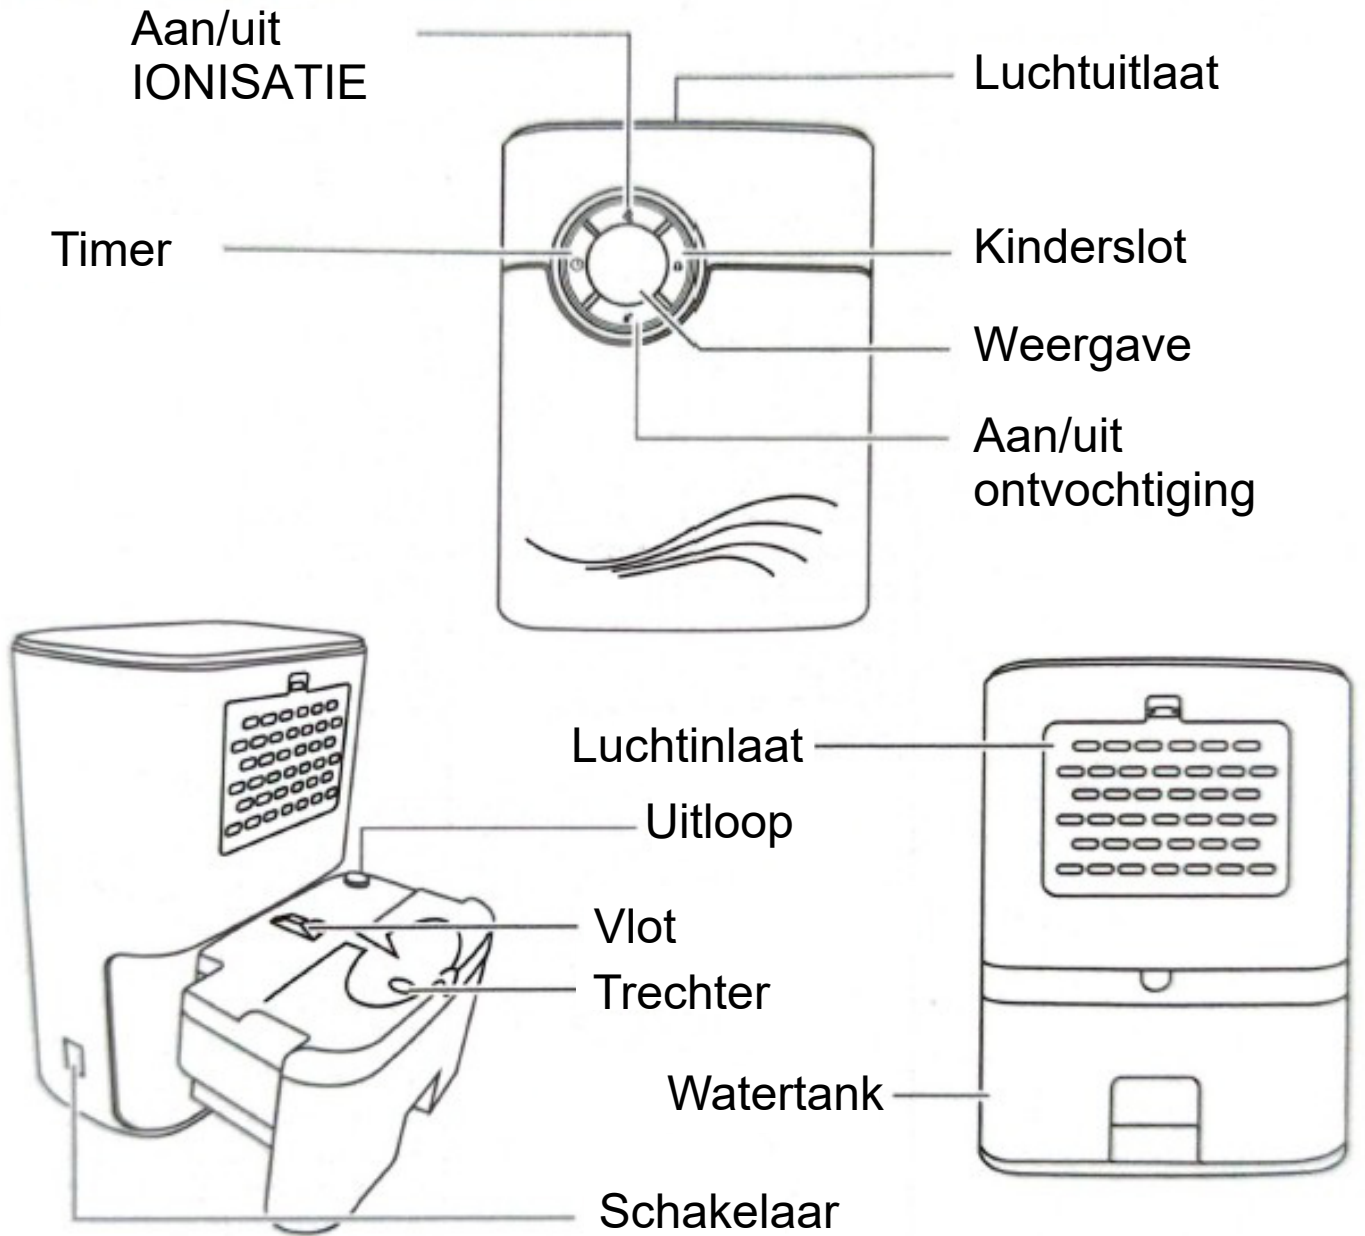

Apparaatbesturing

Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact.

1 Voor **start ontvochtiging** druk op de bedieningsknop om de ontvochtiging in te schakelen, druk nogmaals op de knop om deze uit te schakelen

2 Voor **timer functie** druk op de timerknop, door nogmaals te drukken verlengt u de timertijd geleidelijk met 1 uur, tot maximaal 12 uur

Activeren **ionisatie functie** druk op de aan/uit-knop voor ionisatie.
3 Wanneer het apparaat is ingeschakeld, genereert het negatieve ionen. Wanneer u nogmaals op deze knop drukt, wordt deze functie gedeactiveerd.

4 Als u het apparaat wilt vergrendelen om ongewenste wijzigingen in de functies te voorkomen, drukt u op de knop **kinderkasteel**, kunnen de andere knoppen niet worden bediend totdat deze functie wordt gedeactiveerd door opnieuw op de kinderslotknop te drukken.

5 **Volledige lade functie**, stopt het apparaat met werken wanneer de tank vol is. Zodra de tank leeg is, wordt de ontvochtigingsfunctie hervat.

6 Als u een permanente **condensafvoer** nadat u de container hebt verwijderd, sluit u de buis met het zwarte uiteinde aan op de centrale buis van het apparaat. Plaats de container vervolgens voorzichtig terug en plaats de buis, bij voorkeur in een afvalbak of een voldoende grote container. Zorg er altijd voor dat deze goed vastzit **zwaartekracht**, zodat de slang altijd schuin naar beneden loopt. Anders kan de zwaartekrachtafvoerfunctie niet worden gegarandeerd.


PROBLEEMOPLOSSINGSSHEMA

| Probleem | Oorzaak | Oplossing |
|---|---|---|
| Het apparaat werkt niet | Het apparaat is niet aangesloten netwerken | Sluit het apparaat aan op het lichtnet en aanzetten |
| | Elektrische stroomonderbreker | Controleer de stroomonderbreker en indien nodig, zet het aan |
| | Het apparaat is beschadigd | Schakel het apparaat uit, haal de stekker eruit uit het stopcontact en neem contact op met de servicedienst |
| | Condensaatcontainer is vol of verkeerd gepositioneerd | Maak de lade leeg en plaats het op de juiste manier in apparaten |
| Het apparaat ontvochtigt niet/ luchtuitlaat komt niet naar buiten lucht | Oververhitting van de ventilator | Nadat de ventilator is afgekoeld het apparaat zal weer gaan werken |
| | De luchtinlaat of -uitlaat is geblokkeerd | Blokkerende objecten verwijderen luchtinlaat/-uitlaat |
| Het apparaat maakt lawaai | Het apparaat wordt geplaatst op oneffen oppervlak | Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond oppervlak |

INSTRUCTIES EN INFORMATIE OVER HET OMGAAN MET GEBRUIKTE VERPAKKINGEN

Lever gebruikte verpakkingsmaterialen in bij een door de gemeente aangewezen afvalstortplaats.

VERWIJDERING VAN GEBRUIKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR

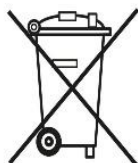

Dit symbool op de producten of bijgevoegde documenten betekent dat gebruikte elektrische en elektronische producten niet met het gewone huisvuil gemengd mogen worden. Voor correcte verwijdering, hergebruik en recycling kunt u ze inleveren bij aangewezen inzamelpunten. In sommige EU-landen of andere Europese landen kunt u uw producten ook inleveren bij uw lokale winkelier bij aankoop van een gelijkwaardig nieuw product. Correcte verwijdering van dit product

U draagt bij aan het behoud van waardevolle natuurlijke hulpbronnen en helpt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen die kunnen voortvloeien uit onjuiste afvalverwerking.

CONFORMITEITSVERKLARING

Het bedrijf Lavatronic s.r.o. verklaart hierbij dat het toestel AERIUM DH500 Ionic voldoet aan alle toepasselijke eisen van de geldende wet- en regelgeving en technische normen van de Europese Unie.

