

Window Way-out

NL

Gebruikershandleiding



Model: Window Way-out

Date: 12/12/2025
Version: v1.0

EUROM[®]
POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974

Model:	Product code:
Window Way-out	380996
Isolation foam	875645
Adapter (146-152 mm)	875652

Garantie

EUROM biedt 36 maanden garantie op dit apparaat vanaf de datum van aankoop. Slijtage door normaal gebruik valt niet onder de garantie. De garantie vervalt als een defect het gevolg is van niet-beoogd of onzorgvuldig gebruik van het apparaat. De fabrikant, importeur en leverancier zijn niet aansprakelijk voor onjuiste aansluitingen.

Inleiding

Gefeliciteerd met uw aankoop van dit EUROM-apparaat. U heeft een hoogwaardig apparaat gekocht waarvan u nog vele jaren plezier zult hebben. Door dit apparaat met aandacht en zorg te gebruiken, beperkt u het risico op persoonlijk letsel of materiële schade.



LET OP

Lees deze instructiehandleiding eerst grondig door en zorg dat u alles goed begrijpt voordat u het apparaat monteert, installeert en gebruikt.

In deze handleiding wordt het correcte en veilige gebruik van dit apparaat beschreven. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. De handleiding is een onmisbaar onderdeel van het apparaat en moet bij doorverkoop of inruil aan de nieuwe eigenaar worden overhandigd. Deze handleiding is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Wij behouden ons desalniettemin het recht voor deze handleiding te allen tijde te verbeteren en aan te passen. De gebruikte afbeeldingen kunnen afwijken.

De volgende symbolen en termen worden in deze handleiding gebruikt om de lezer te wijzen op veiligheidskwesties en belangrijke informatie:



WAARSCHUWING

Duidt op een gevaarlijke situatie die, indien de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan leiden tot letsel bij de operator of omstanders, lichte en/of matige schade aan het product of aan het milieu.



LET OP

Duidt op een gevaarlijke situatie die, indien de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan leiden tot lichte en/of matige schade aan het product of aan het milieu.

Beschrijving

De Window Way-out is een makkelijk te gebruiken raamdoorvoer waarop een draagbare airconditioning kan worden geïnstalleerd. Een airconditioningslang voert de warme lucht door de Window Way-out en de raamopening.



WAARSCHUWING

Inbraakgevoelig.

**WAARSCHUWING**

Het isolatiemateriaal is niet 100% waterbestendig.

**WAARSCHUWING**

De Window Way-outword heet tijdens gebruik ($\pm 60^{\circ}\text{C}$).

**WAARSCHUWING**

Controleer regelmatig of de airconditioningslang goed vast zit aan de Window Way-out.

**WAARSCHUWING**


Als er zonwering aanwezig is, sluit deze dan maar tot maximaal halverwege om de luchtstroom niet af te snijden.

**LET OP**

Zorg er altijd voor dat de stroom warme lucht ongehinderd naar buiten kan. Zorg ervoor dat de luchtuitlaat nooit geblokkeerd is.

Uitpakken**WAARSCHUWING**

Plastic zakken kunnen gevaarlijk zijn. Houd deze zakken uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen.

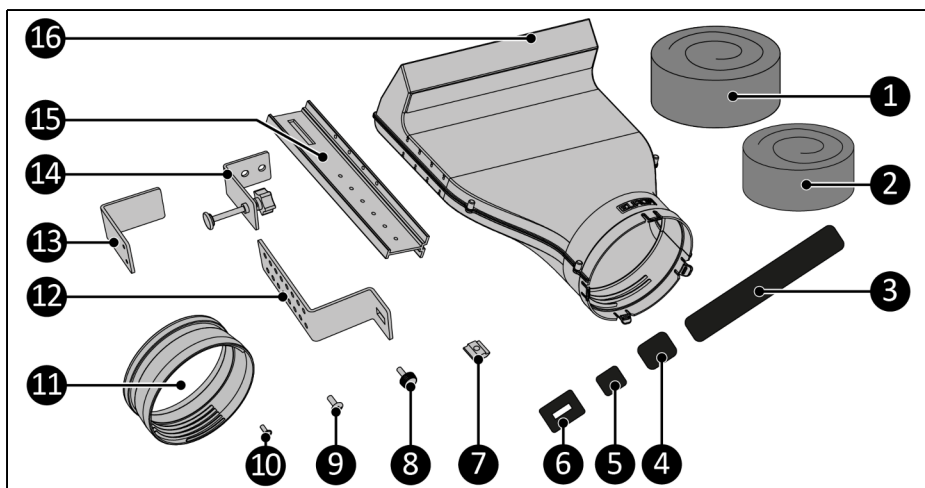

Figuur 1.

Nr.	Beschrijving	Nr.	Beschrijving
1	Isolatieschuim 1,5 m (50 x 70 mm)*	9	M5-schroeven van 10 mm (2x)
2	Isolatieschuim 1 m (50 x 70 mm) (2x) *	10	3,5 x 12 mm schroeven (8x)
3	Antislipschuimblok 30 x 290 mm	11	Adapter (146-152 mm)
4	Antislipschuimblok 40 x 55 mm (2x)	12	Beugel onderste deel
5	Antislipschuimblok 30 x 24 mm (8x)	13	Beugel bovenste deel
6	Schuurpapier met plaklaag	14	Klem met klemschroef
7	Schuifmoer M5	15	Hoofdrail
8	Knopschroef M5 (3x)	16	Way-out

* Extra isolatieschuim (productcode: 875645) kan worden besteld via www.eurom.nl.

Vervoer en opslag

- Reinig het apparaat voordat u het opbergt.

Montage




WAARSCHUWING

Naast de vijf manieren die worden beschreven, bestaan er nog een aantal andere manieren waarop het apparaat kan worden gemonteerd. Pas op voor diefstal en plaats waar nodig aanvullende (verstelbare) sloten.


Het apparaat is verpakt in één doos. Verwijder al het verpakkingsmateriaal en controleer of het apparaat niet beschadigd is. Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is. Neem in dat geval altijd eerst contact op met uw leverancier. Bewaar de verpakking voor veilig opbergen en vervoeren.

Er zijn vijf manieren waarop de Window Way-out kan worden gemonteerd. De manier waarop het apparaat moet worden gemonteerd hangt af van het type raam waarin het wordt gemonteerd. Zorg dat u de juiste methode kiest op basis van het type raam:


A. Links naar binnen draaiend raam.

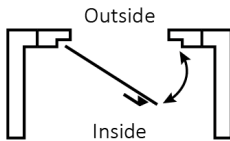


B. Rechts naar binnen draaiend raam.

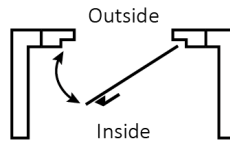


C. Links naar buiten draaiend raam.

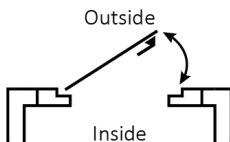

D. Rechts naar buiten draaiend raam.

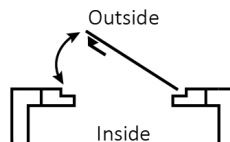

E. Dakraam

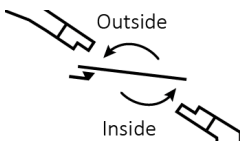


Tip:

Het is gemakkelijker om eerst de Window Way-out in het raam te monteren. Sluit vervolgens de airconditioningslang met de adapter aan op de Window Way-out.

Vorbereidingen op de montage


1. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn volgens Figuur 1.
2. Verwijder het verpakkingsmateriaal van het isolatieschuim zodat dit zijn originele vorm weer krijgt. Dit proces duurt ongeveer 3 uur.

3. Plaats de acht 30 x 24 mm antislipschuimblokken (Figuur 2, pos. 2) op de acht plaatsen aan de voorzijde van de Window Way-out (Figuur 2, pos. 1).

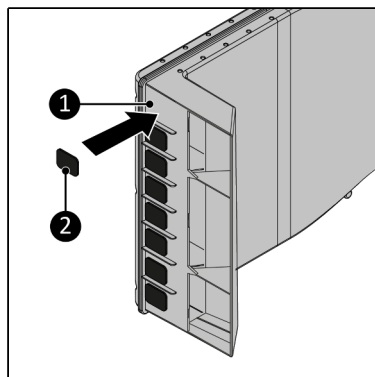


Figuur 2.

4. Plaats het 30 x 290 mm antislipschuimblok (Figuur 3, pos. 1) aan de binnenkant van de Window Way-out (Figuur 3, pos. 2).

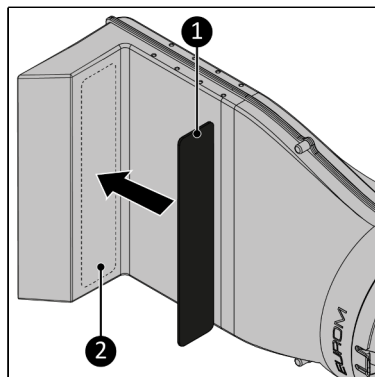


Figuur 3.

5. Plaats de twee 40 x 45 mm antislipschuimblokken (Figuur 4, pos. 2) aan de binnenkanten van het bovenste deel van de beugel (Figuur 4, pos. 1). Zorg ervoor dat het antislipschuim beide schroefgaten bedekt. Dit voorkomt schade aan het raamkozijn tijdens de montage.

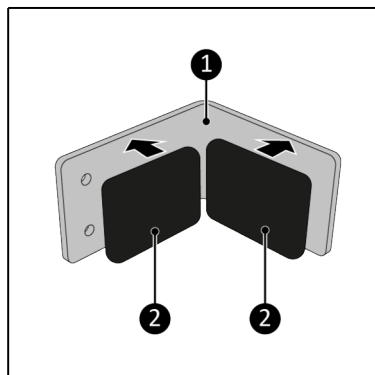

Figuur 4.


6. Plak het schuurpapier (Figuur 5, pos. 2) aan de binnenkant van het onderste deel van de beugel (Figuur 5 pos. 1). Zorg ervoor dat het gat in het schuurpapier uitgelijnd is met het gat in de beugel.

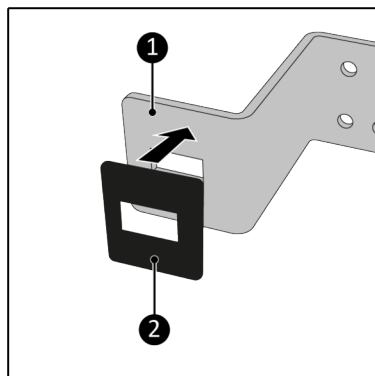

Figuur 5.


A. Montage bij een links naar binnen draaiend raam

1. Zorg ervoor dat u de stappen in het hoofdstuk "Vorbereidingen op de montage" heeft doorlopen.
2. Meet de breedte van het vaste gedeelte van het raamkozijn op (Figuur 6, pos. 1).

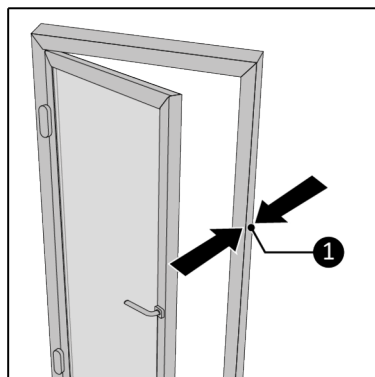


Figuur 6.

3. Schroef het bovenste deel (Figuur 7, pos. 1) en het onderste deel (Figuur 7, pos. 2) aan elkaar vast met behulp van twee M5-schroeven van 10 mm (Figuur 7, pos. 3). Zorg ervoor dat de breedte iets breder is dan de breedte van het raamkozijn.

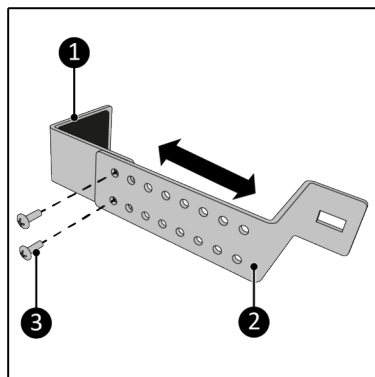


Figuur 7.

4. Plaats de Way-out voor u. Zorg ervoor dat de ronde opening naar u gericht is (Figuur 8).
5. Zorg ervoor dat de luchtuitlaat (Figuur 8, pos. 1) naar links gericht is.

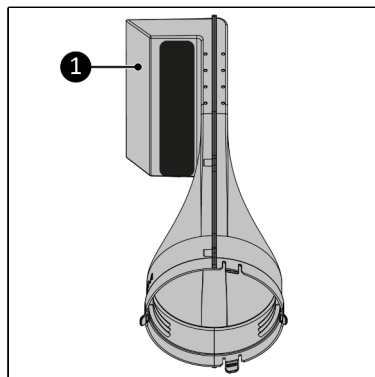


Figuur 8.

6. Schroef de hoofdrail vast aan de Way-out met behulp van de tien 3,5 x 12 mm schroeven (Figuur 9, pos. 1). Zorg ervoor dat alle schroefgaten aansluiten.

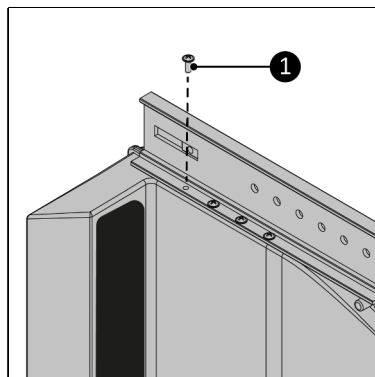

Figuur 9.

7. Schroef de beugel (Figuur 10, pos. 1) vast aan de voorzijde van de hoofdrail met behulp van de knopschroef (Figuur 10, pos. 3). Zorg ervoor dat u de knopschroef in de schuifmoer (Figuur 10, pos. 2) schroeft.

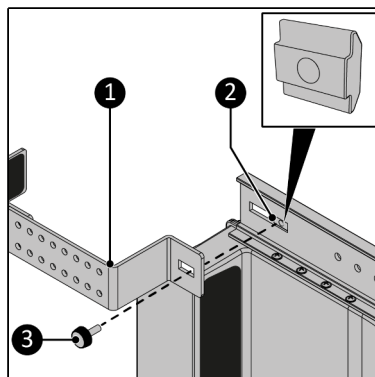


Figuur 10.



LET OP


Het wordt sterk aangeraden om de Window Way-out zo te monteren dat het gewicht van de Window Way-out op de vensterbank rust. Op deze manier wordt het opengaande raamdeel minder belast door het gewicht van de Window Way-out en de airconditioningslang, en kan schade worden voorkomen.

8. Plaats de beugel stevig om het vaste gedeelte van het raamkozijn heen, op een zo laag mogelijke positie.
9. Druk de Way-out stevig tegen het raamkozijn (Figuur 11, pos. 2).
10. Trek de beugel zo ver mogelijk naar u toe (Figuur 11, pos. 1) zodat deze goed vastklemt.
11. Draai de schroefdop aan (Figuur 11, pos. 3).
12. Sluit het raam zo ver mogelijk.

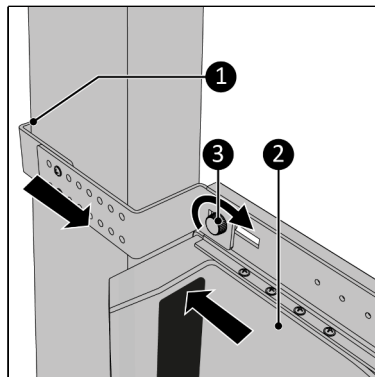


Figuur 11.

13. Draai de klemschroef helemaal los (Figuur 12, pos. 2).
14. Plaats de klembeugel zo dicht mogelijk bij het raamkozijn. Zorg ervoor dat de schroefgaten aansluiten.
15. Schroef de klembeugel vast aan de hoofdrail met behulp van de twee knopschroeven (Figuur 12, pos. 1).

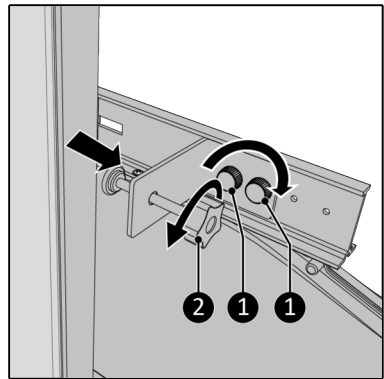

Figuur 12.


16. Draai de klemschroef voorzichtig tegen het raamkozijn aan (Figuur 13, pos. 1).

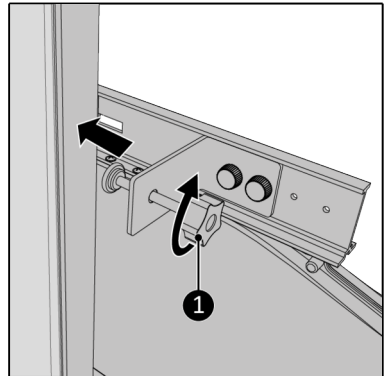

Figuur 13.

17. Vul de open ruimtes (Figuur 14, pos. 1) met het meegeleverde isolatieschuim (Figuur 14, pos. 2). Snijd het schuim waar nodig weg*.
18. Ga verder bij het hoofdstuk "Montage airconditioningslang".


* Extra isolatieschuim (productcode: 875645) kan worden besteld via www.eurom.nl.

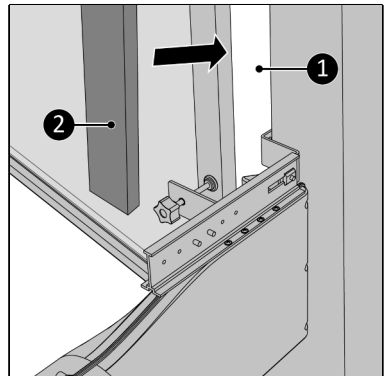

Figuur 14.


B. Montage bij een rechts naar binnen draaiend raam

1. Zorg ervoor dat u de stappen in het hoofdstuk "Vorbereidingen op de montage" heeft doorlopen.
2. Meet de breedte van het vaste gedeelte van het raamkozijn op (Figuur 15, pos. 1).

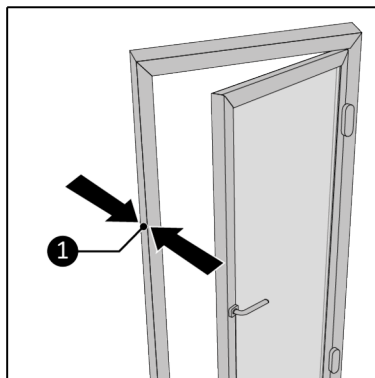


Figuur 15.

3. Schroef het bovenste deel (Figuur 16, pos. 1) en het onderste deel (Figuur 16, pos. 3) aan elkaar vast met behulp van twee M5-schroeven van 10 mm (Figuur 16, pos. 2). Zorg ervoor dat de breedte iets breder is dan de breedte van het raamkozijn.

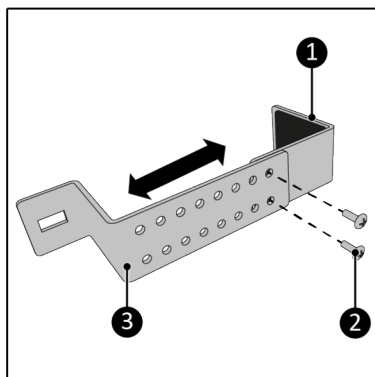


Figuur 16.

4. Plaats de Way-out voor u. Zorg ervoor dat de ronde opening naar u gericht is (Figuur 17).
5. Zorg ervoor dat de luchtuitlaat (Figuur 17, pos. 1) naar rechts gericht is.

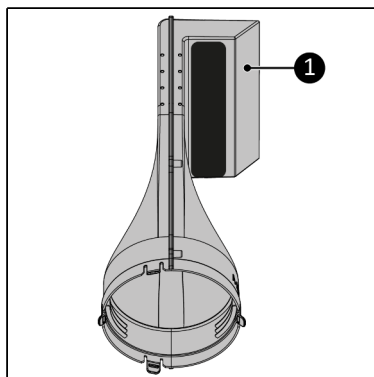


Figuur 17.

6. Schroef de hoofdrail vast aan de Way-out met behulp van de acht 3,5 x 12 mm schroeven (Figuur 18, pos. 1). Zorg ervoor dat alle schroefgaten aansluiten.

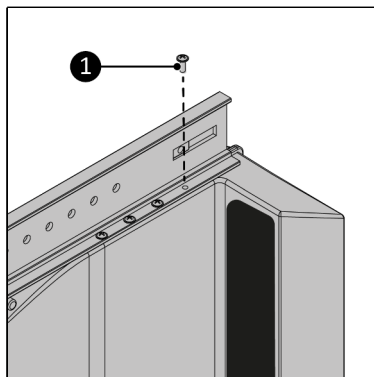

Figuur 18.

7. Schroef de beugel (Figuur 19, pos. 2) vast aan de voorzijde van de hoofdrail met behulp van de knopschroef (Figuur 19, pos. 3). Zorg ervoor dat u de knopschroef in de schuifmoer (Figuur 19, pos. 1) schroeft.

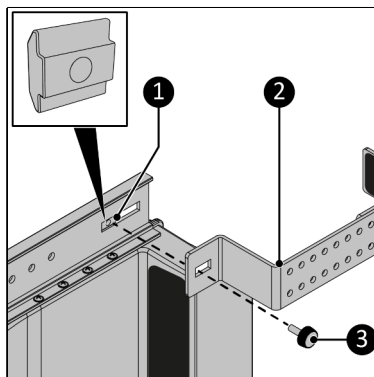


Figuur 19.



LET OP


Het wordt sterk aangeraden om de Window Way-out zo te monteren dat het gewicht van de Window Way-out op de vensterbank rust. Op deze manier wordt het opengaande raamdeel minder belast door het gewicht van de Window Way-out en de airconditioningslang, en kan schade worden voorkomen.

8. Plaats de beugel stevig om het vaste gedeelte van het raamkozijn heen, op een zo laag mogelijke positie.
9. Druk de Way-out stevig tegen het raamkozijn (Figuur 20, pos. 2).
10. Trek de beugel zo ver mogelijk naar u toe (Figuur 20, pos. 1) zodat deze goed vastklemt.
11. Draai de schroefdop aan (Figuur 20, pos. 3).
12. Sluit het raam zo ver mogelijk.

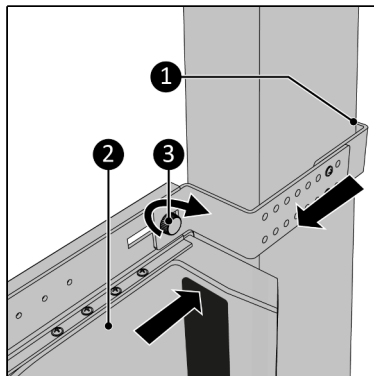


Figuur 20.

13. Draai de klem Schroef helemaal los (Figuur 21, pos. 1).
14. Plaats de klembeugel zo dicht mogelijk bij het raamkozijn. Zorg ervoor dat de Schroefgaten aansluiten.
15. Schroef de klembeugel vast aan de hoofd rail met behulp van de twee knopschroeven (Figuur 21, pos. 2).

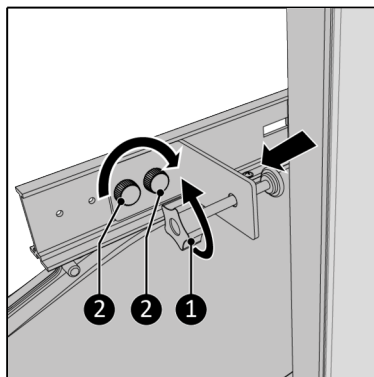

Figuur 21.

16. Draai de klem Schroef voorzichtig tegen het raamkozijn aan (Figuur 22, pos. 1).

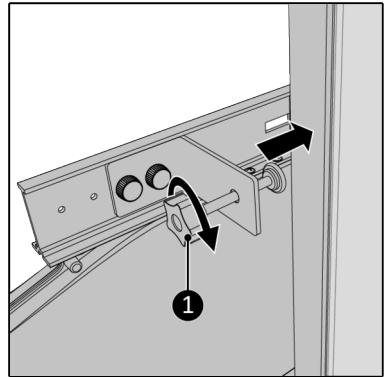


Figuur 22.

17. Vul de open ruimtes (Figuur 23, pos. 2) met het meegeleverde isolatieschuim (Figuur 23, pos. 1). Snijd het schuim waar nodig weg*.

18. Ga verder bij het hoofdstuk "Montage airconditioningslang".

* Extra isolatieschuim (productcode: 875645) kan worden besteld via www.eurom.nl.

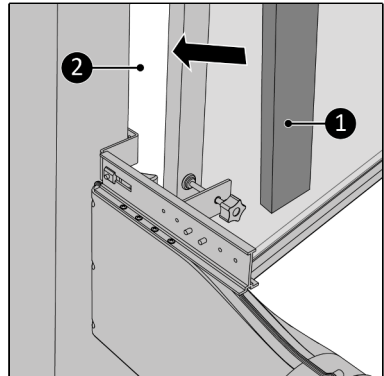


Figuur 23.

C. Montage bij een links naar buiten draaiend raam


1. Zorg ervoor dat u de stappen in het hoofdstuk "Vorbereidingen op de montage" heeft doorlopen.

2. Meet de breedte van het naar buiten draaiende raamkozijn op (Figuur 24, pos. 1).

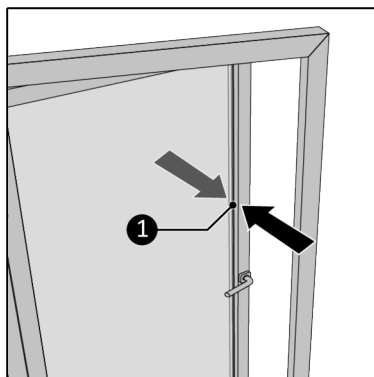


Figuur 24.

3. Schroef het bovenste deel (Figuur 25, pos. 1) en het onderste deel (Figuur 25, pos. 3) aan elkaar vast met behulp van twee M5-schroeven van 10 mm (Figuur 25, pos. 2). Zorg ervoor dat de breedte iets breder is dan de breedte van het raamkozijn.

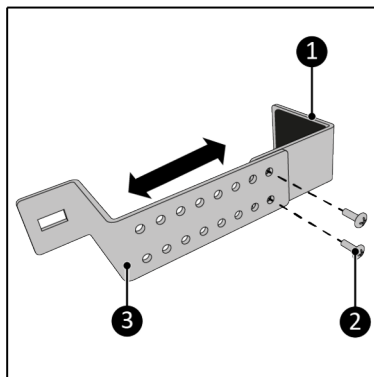


Figuur 25.

4. Plaats de Way-out voor u. Zorg ervoor dat de ronde opening naar u gericht is (Figuur 26).
5. Zorg ervoor dat de luchtuitlaat (Figuur 26, pos. 1) naar rechts gericht is.

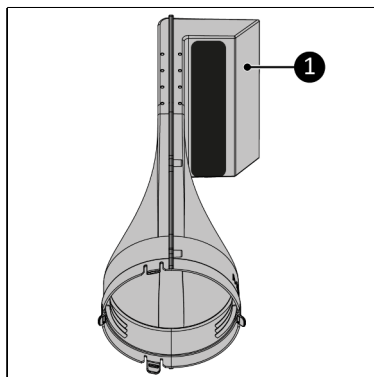


Figuur 26.

6. Schroef de hoofdrail vast aan de Way-out met behulp van de acht 3,5 x 12 mm schroeven (Figuur 27, pos. 1). Zorg ervoor dat alle schroefgaten aansluiten.

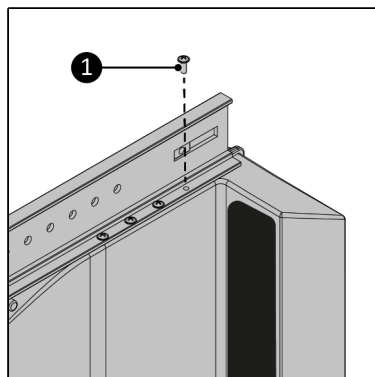

Figuur 27.

7. Schroef de beugel (Figuur 28, pos. 1) vast aan de voorzijde van de hoofdrail met behulp van de knopschroef (Figuur 28, pos. 3). Zorg ervoor dat u de knopschroef in de schuifmoer (Figuur 28, pos. 2) schroeft.

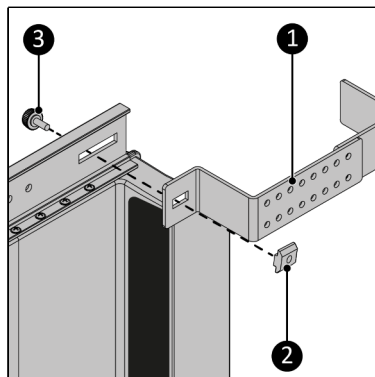


Figuur 28.



LET OP


Het wordt sterk aangeraden om de Window Way-out zo te monteren dat het gewicht van de Window Way-out op de vensterbank rust. Op deze manier wordt het opengaande raamdeel minder belast door het gewicht van de Window Way-out en de airconditioningslang, en kan schade worden voorkomen.

8. Plaats de beugel stevig om het naar buiten draaiende raamkozijn heen, op een zo laag mogelijke positie.
9. Trek de beugel zo ver mogelijk naar u toe (Figuur 29, pos. 1) zodat deze goed vastklemt.
10. Draai de schroefdop aan (Figuur 29, pos. 2).
11. Sluit het raam zo ver mogelijk.

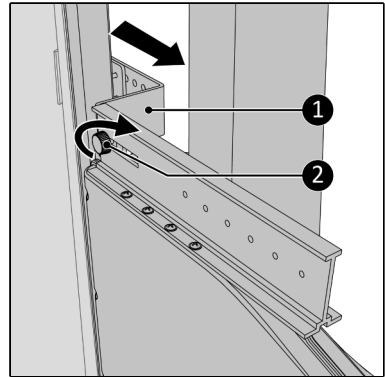


Figuur 29.

12. Draai de klemschroef helemaal los (Figuur 30, pos. 1).
13. Plaats de klembeugel zo dicht mogelijk bij het raamkozijn. Zorg ervoor dat de schroefgaten aansluiten.
14. Schroef de klembeugel vast aan de hoofdrail met behulp van de twee knopschroeven (Figuur 30, pos. 2).

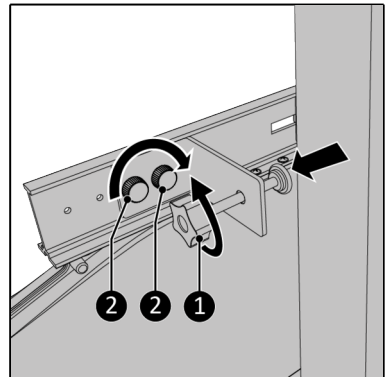

Figuur 30.


15. Draai de klemschroef voorzichtig tegen het vaste gedeelte van het raamkozijn aan (Figuur 31, pos. 1).

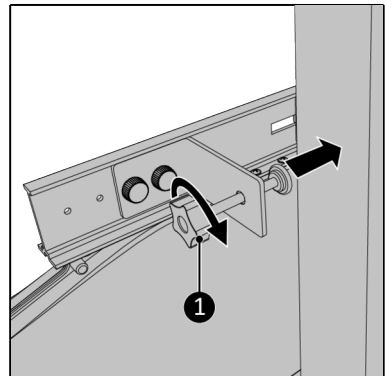

Figuur 31.

16. Vul de open ruimtes (Figuur 32, pos. 1) met het meegeleverde isolatieschuim (Figuur 32, pos. 2). Snijd het schuim waar nodig weg*.
17. Ga verder bij het hoofdstuk "Montage airconditioningslang".


* Extra isolatieschuim (productcode: 875645) kan worden besteld via www.eurom.nl.

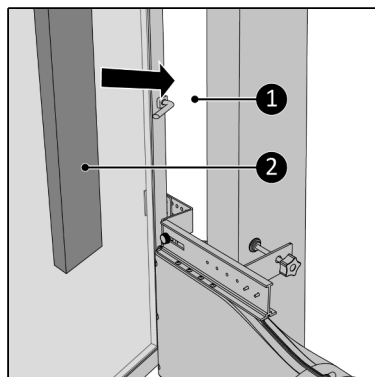

Figuur 32.


D. Montage bij een rechts naar buiten draaiend raam

1. Zorg ervoor dat u de stappen in het hoofdstuk "Vorbereidingen op de montage" heeft doorlopen.
2. Meet de breedte van het naar buiten draaiende raamkozijn op (Figuur 33, pos. 1).

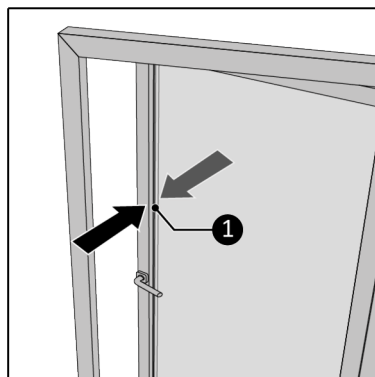


Figuur 33.

- Schroef het bovenste deel (Figuur 34, pos. 1) en het onderste deel (Figuur 34, pos. 2) aan elkaar vast met behulp van twee M5-schroeven van 10 mm (Figuur 34, pos. 3). Zorg ervoor dat de breedte iets breder is dan de breedte van het raamkozijn.

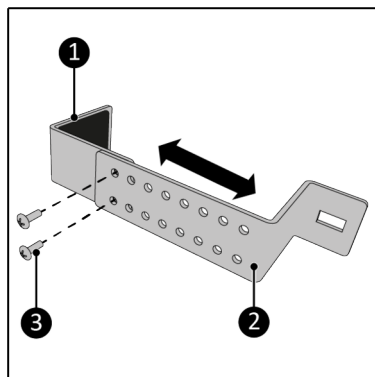


Figuur 34.

- Plaats de Way-out voor u. Zorg ervoor dat de ronde opening naar u gericht is (Figuur 35).
- Zorg ervoor dat de luchtuitlaat (Figuur 35, pos. 1) naar links gericht is.

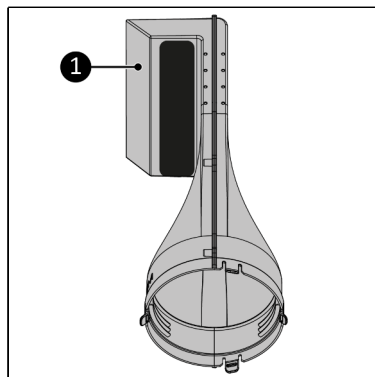


Figuur 35.

- Schroef de hoofdrail vast aan de Way-out met behulp van de acht 3,5 x 12 mm schroeven (Figuur 36, pos. 1). Zorg ervoor dat alle schroefgaten aansluiten.

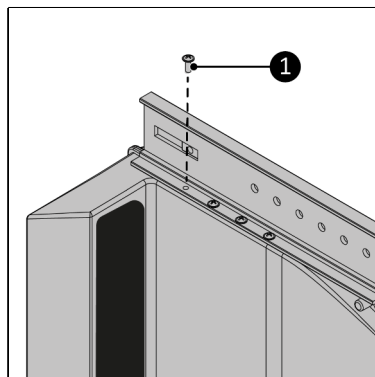

Figuur 36.

7. Schroef de beugel (Figuur 37, pos. 3) vast aan de voorzijde van de hoofdrail met behulp van de knopschroef (Figuur 37, pos. 1). Zorg ervoor dat u de knopschroef in de schuifmoer (Figuur 37, pos. 2) schroeft.

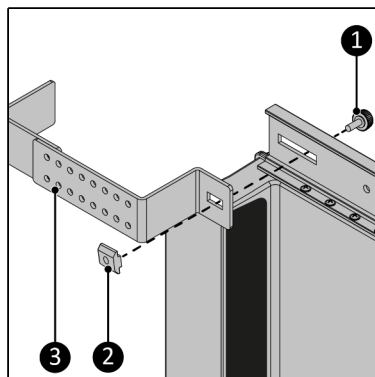


Figuur 37.



LET OP


Het wordt sterk aangeraden om de Window Way-out zo te monteren dat het gewicht van de Window Way-out op de vensterbank rust. Op deze manier wordt het opengaande raamdeel minder belast door het gewicht van de Window Way-out en de airconditioningslang, en kan schade worden voorkomen.

8. Plaats de beugel stevig om het naar buiten draaiende raamkozijn heen, op een zo laag mogelijke positie.
9. Trek de beugel zo ver mogelijk naar u toe (Figuur 38, pos. 1) zodat deze goed vastklemt.
10. Draai de schroefdop aan (Figuur 38, pos. 2).
11. Sluit het raam zo ver mogelijk.

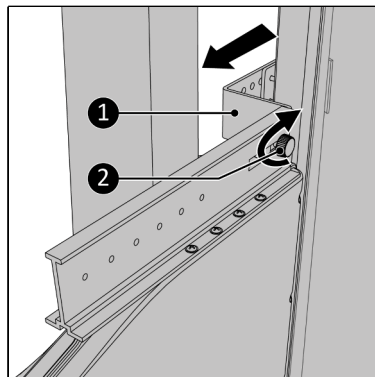


Figuur 38.

12. Draai de klem Schroef helemaal los (Figuur 39, pos. 2).
13. Plaats de klembeugel zo dicht mogelijk bij het raamkozijn. Zorg ervoor dat de Schroefgaten aansluiten.
14. Schroef de klembeugel vast aan de hoofd rail met behulp van de twee knopschroeven (Figuur 39, pos. 1).

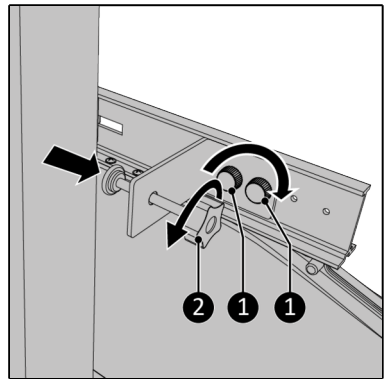

Figuur 39.


15. Draai de klem Schroef voorzichtig tegen het vaste gedeelte van het raamkozijn aan (Figuur 40, pos. 1).

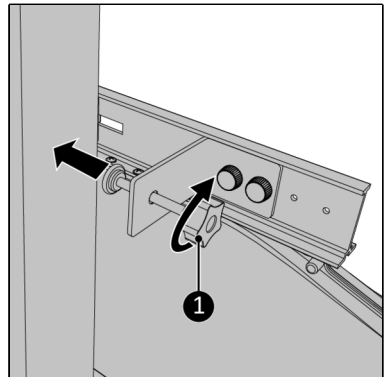

Figuur 40.

16. Vul de open ruimtes (Figuur 41, pos. 1) met het meegeleverde isolatieschuim (Figuur 41, pos. 2). Snijd het schuim waar nodig weg*.
17. Ga verder bij het hoofdstuk "Montage airconditioningslang".


* Extra isolatieschuim (productcode: 875645) kan worden besteld via www.eurom.nl.

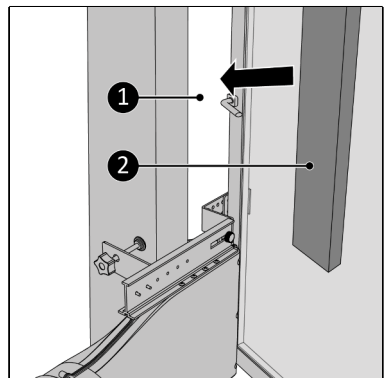

Figuur 41.


E. Montage bij een dakraam

1. Zorg ervoor dat u de stappen in het hoofdstuk "Voorbereidingen op de montage" heeft doorlopen.
2. Schroef het bovenste deel (Figuur 42, pos. 1) en het onderste deel (Figuur 42, pos. 3) aan elkaar met behulp van twee M5-schroeven van 10 mm (Figuur 42, pos. 2), en zorg voor voldoende ruimte in de breedte. Pas de afstand waar nodig aan.

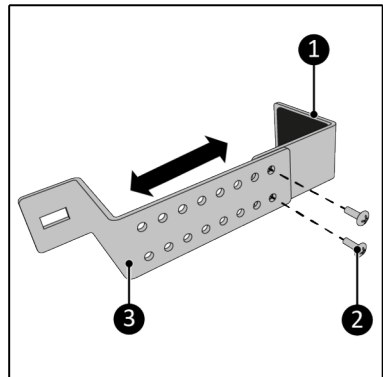


Figuur 42.

3. Plaats de Way-out voor u. Zorg ervoor dat de ronde opening naar u gericht is (Figuur 43).
4. Zorg ervoor dat de luchtuitlaat (Figuur 43, pos. 1) naar rechts gericht is.

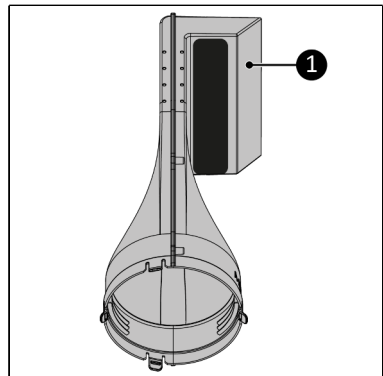


Figuur 43.

5. Schroef de hoofdrail vast aan de Way-out met behulp van de acht 3,5 x 12 mm schroeven (Figuur 44, pos. 1). Zorg ervoor dat alle schroefgaten aansluiten.

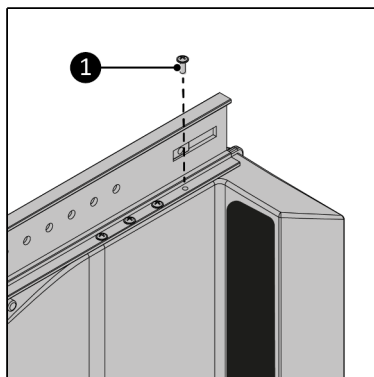


Figuur 44.

6. Schroef de beugel (Figuur 45, pos. 1) vast aan de voorzijde van de hoofdrail met behulp van de knopschroef (Figuur 45, pos. 3). Zorg ervoor dat u de knopschroef in de schuifmoer (Figuur 45, pos. 2) schroeft.

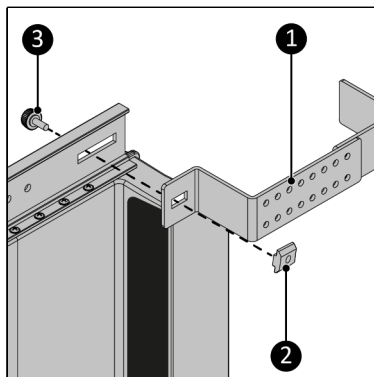

Figuur 45.

7. Plaats de beugel om het naar buiten draaiende gedeelte van het raamkozijn (Figuur 46, pos. 1).

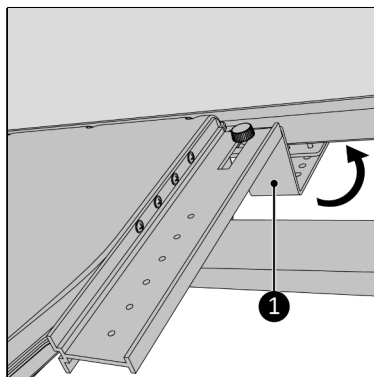


Figuur 46.



LET OP


Het wordt sterk aangeraden om de Window Way-out zo te monteren dat het gewicht van de Window Way-out op de vensterbank rust. Op deze manier wordt het opengaande raamdeel minder belast door het gewicht van de Window Way-out en de airconditioningslang, en kan schade worden voorkomen.

8. Sluit het raam zo ver mogelijk.
9. Trek de beugel zo ver mogelijk naar u toe (Figuur 47, pos. 1) zodat deze goed vastklemt.
10. Draai de schroefdop aan (Figuur 47, pos. 2).

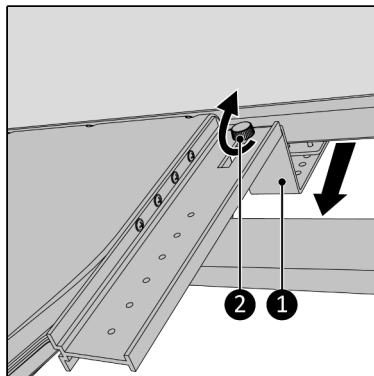


Figuur 47.

11. Draai de klem Schroef helemaal los (Figuur 48, pos. 1). Als er geen ruimte is om de klembeugel vast te zetten, dan kan deze worden weggelaten. Zet het raam vervolgens in de kierstand (vast, indien mogelijk).
12. Plaats de klembeugel zo dicht mogelijk bij het raamkozijn. Zorg ervoor dat de schroefgaten aansluiten.
13. Schroef de klembeugel vast aan de hoofd rail met behulp van de twee knopschroeven (Figuur 48, pos. 2).

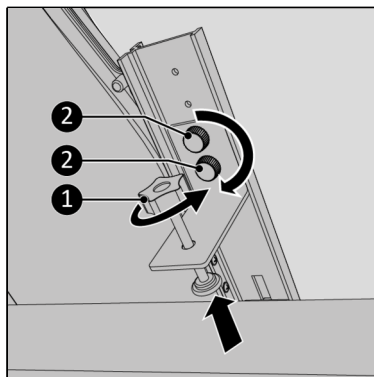

Figuur 48.

14. Draai de klemschroef voorzichtig tegen het kozijn aan (Figuur 49, pos. 1).

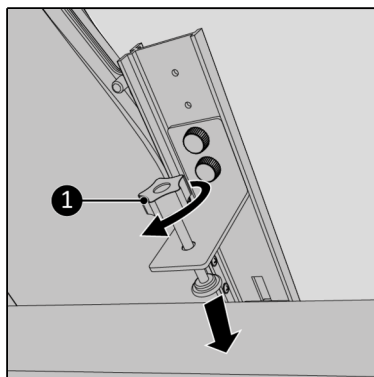


Figuur 49.

15. Vul de open ruimtes (Figuur 50, pos. 2) met het meegeleverde isolatieschuim (Figuur 50, pos. 1). Snijd het schuim waar nodig weg*.

16. Ga verder bij het hoofdstuk "Montage airconditioningslang".

* Extra isolatieschuim (productcode: 875645) kan worden besteld via www.eurom.nl.

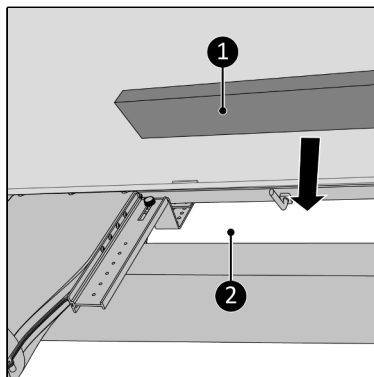

Figuur 50.

Montage airconditioningslang



LET OP

Alleen geschikt voor mobiele airconditioners met een koelvermogen tot 18,000 BTU / 5,200 watt.



LET OP


Alleen geschikt voor een airconditioningslang met een diameter van 146 tot 152 mm.

Er kunnen twee verschillende airconditioningslangen aan de Window Way-out worden bevestigd:

- Voor een slang zonder klem gebruikt u een draaisysteem (Figuur 51, pos. 1).
- Voor een slang met klem gebruikt u een kliksysteem (Figuur 52, pos. 1).

Draaisysteem


1. Schuif de airconditioningslang (Figuur 51, pos. 1) in de adapter (Figuur 51, pos. 2) en schroef de adapter rechtsonop de slang.
2. Schuif de adapter met de airconditioningslang in de behuizing van het hoofdonderdeel van de Window Way-out (Figuur 51, pos. 3) en klik de adapter vast.

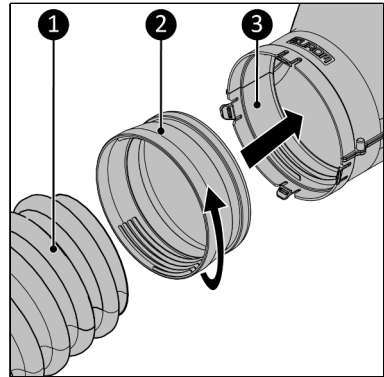

Figuur 51.

Kliksysteem

1. Schuif de airconditioningslang (Figuur 52, pos. 1) in de behuizing van hoofdonderdeel (Figuur 52, pos. 2).

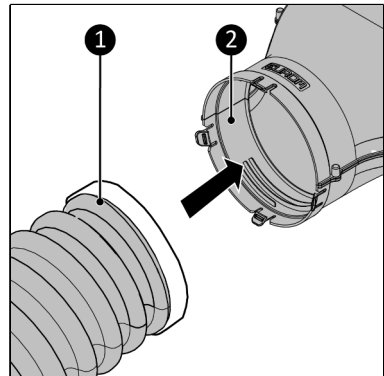

Figuur 52.

Afdanken



Deze markering geeft aan dat dit product in de EU niet bij het huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu en/of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u het op verantwoorde wijze recyclen om duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als u uw gebruikte apparaat wilt inleveren, kunt u gebruikmaken van de retour- en inzamelsystemen of neemt u contact op met de winkelier waarvan u het product heeft gekocht. Zij kunnen ervoor zorgen dat dit product op een verantwoorde manier wordt afgevoerd.