



AERIUM DH12W HEPA WI-FI

GEBRUIKERSHANDLEIDING

NL

INHOUD

Belangrijke informatie

Productbeschrijving

Specificaties

Gebruiksaanwijzing

Reiniging en onderhoud

Probleemoplossing

BELANGRIJKE INFORMATIE

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door vóór het eerste gebruik en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

Gevaar

1. Houd het product uit de buurt van water, andere vloeistoffen en brandbare schoonmaakmiddelen om elektrische schokken of brand te voorkomen.
2. Spuit geen brandbare stoffen, zoals pesticiden of parfums, op het product.



Waarschuwing

Onjuist gebruik van het product kan de dood of ernstig letsel tot gevolg hebben.



Waarschuwing

Onjuist gebruik van het product kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan uw huis, eigendommen, enz.



Verboden



Geen demontage toegestaan



**Buiten houden
vuurbereik**



**Buiten houden
waterbereik**



Volg strikt

De betekenis van de pictogrammen die in deze handleiding en op dit apparaat worden weergegeven, wordt hierboven uitgelegd.

Veiligheidswaarschuwing

1. **Schakel het apparaat niet in of uit door het netsnoer aan te sluiten of los te koppelen.** Anders bestaat het risico op een elektrische schok of brand.
2. **Gebruik geen verlengsnoer of stekkerdoos.**


Anders bestaat het risico op brand, elektrische schokken of storingen.

3. Beschadig of wijzig het netsnoer of de stekker niet.

1. Wijzig, knoop, draai, buig of verwarm het netsnoer niet. Plaats het tijdens gebruik niet onder zware voorwerpen en buig het deel van het snoer bij de stekker niet.


2. Schade kan leiden tot brand of een elektrische schok.

(Houd het netsnoer buiten bereik van huisdieren om te voorkomen dat ze eraan krabben of bijten.) Als het netsnoer beschadigd is, moet het om veiligheidsredenen door een professional worden vervangen.

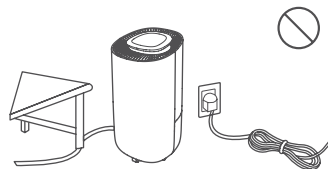

4. Steek geen vingers of andere voorwerpen in de luchtinlaat en -uitlaat.

De ventilator in het apparaat draait met hoge snelheid. Er bestaat een risico op persoonlijk letsel of apparaatstoringen.

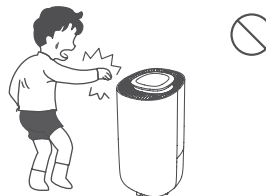


5. Probeer het apparaat niet te repareren, te demonteren of te wijzigen.

Anders kan dit een elektrische schok of brand veroorzaken. Neem contact op met een professional voor onderhoud.



6. Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen (fornuis, verwarming, enz.).

Anders kan de hars smelten en brand veroorzaken.

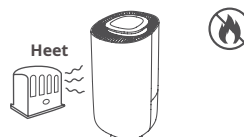

7. Veeg het stof van de stekker en sluit deze vervolgens goed aan.

Als de stekker niet goed is aangesloten, kan er stof in de opening ophopen. Dit kan brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.

8. Gebruik een stopcontact dat compatibel is met de nominale spanning van het product.


Als u een stopcontact met een andere spanning gebruikt, kan dit leiden tot persoonlijk letsel of een onvoorzien ongeval.

9. Als u ongewone verschijnselen opmerkt (bijvoorbeeld een brandlucht), schakel dan het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.

Als u het apparaat blijft gebruiken, bestaat het risico op brand, elektrische schokken of apparaatstoringen.

Neem in dat geval contact op met een professional.

10. Lees de installatie-instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat installeert.

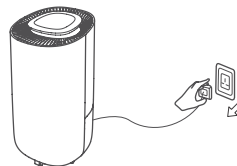


11. Verplaats het apparaat niet terwijl het is ingeschakeld.

12. Bedek de luchtinlaat, -uitlaat en de luchtdeflector niet met kleding, gordijnen of andere voorwerpen.

Anders wordt de luchtcirculatie verminderd, wat oververhitting of brand kan veroorzaken.

13. Stap niet op de luchtontvochtiger en leun er niet op. Het apparaat kan omvallen en persoonlijk letsel veroorzaken.

14. Plaats geen vazen of andere containers met water op de luchtontvochtiger. Anders kan er water in het apparaat komen, wat de elektrische isolatie kan beschadigen en er kans bestaat op een elektrische schok door kortsluiting.

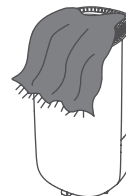

15. Plaats het apparaat niet tegen andere voorwerpen of muren.

Houd een vrije ruimte van 20 cm aan de achterkant en zijkanten van het apparaat aan, en een vrije ruimte van 50 cm voor en boven het apparaat.

16. Gebruik de luchtontvochtiger niet in kleine ruimtes, zoals in een kast of ander meubilair. Anders wordt de luchtcirculatie verminderd, wat oververhitting of brand kan veroorzaken.

17. Zorg ervoor dat de luchttoevoer niet op een verwarmingsapparaat gericht is. Anders kan het zijn dat het verwarmingsapparaat niet volledig opwarmt.

18. Gebruik de luchtontvochtiger niet in omgevingen met hoge temperaturen of in omgevingen met brandbare of explosieve stoffen.

Chemicaliën en oplosmiddelen die in de lucht vrijkomen, kunnen schade aan de apparatuur veroorzaken, wat kan leiden tot verminderde prestaties.

19. Schakel het apparaat uit voordat u het reinigt of onderhoudt (gebruik geen alcohol, benzine, benzeen en andere chemische verbindingen voor het reinigen). Anders bestaat het risico op een elektrische schok.

20. Als de temperatuur in de omgeving waar de waterleiding zich bevindt onder het vriespunt daalt, mag u het water niet continu laten stromen.



Anders kan het water in de leiding bevroren en niet uit de tank wegstromen. Hierdoor kan er water uit het apparaat lekken en kunnen omliggende objecten beschadigd raken.

21. Verwijder het schuimplastic niet van de vlotter.

Anders kan het drijvende lichaam het waterniveau niet detecteren, wat kan leiden tot waterlekkage en schade aan omliggende objecten, of tot een elektrische schok.

22. Maak het apparaat niet schoon met water.

Gebruik het apparaat niet op plaatsen waar het in contact kan komen met water. Contact met water kan ervoor zorgen dat er elektriciteit uit het apparaat lekt, wat brand of een elektrische schok kan veroorzaken.

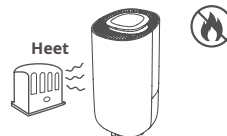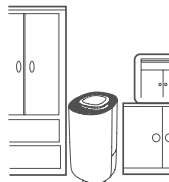

23. Richt de luchtuitlaat niet op mensen.

Anders kan het gebruik van het apparaat ongemak en uitdroging van het lichaam veroorzaken, omdat het lichaam gedurende langere tijd aan de lucht die het apparaat verlaat, wordt blootgesteld.


24. Als u het apparaat gedurende een langere periode niet gebruikt, haal dan de stekker uit het stopcontact, leeg het reservoir en laat het apparaat gedurende twee dagen op een veilige plaats drogen.

Anders kan er een elektrische schok of brand ontstaan vanwege lekstroom.

25. Plaats het apparaat op een stabiele en horizontale ondergrond.

Als u een stopcontact met een andere spanning gebruikt, kan dit brand of een elektrische schok veroorzaken.

26. Om het apparaat te verplaatsen, leegt u eerst de tank en houdt u het apparaat vervolgens bij beide handgrepen vast en verplaatst u het.

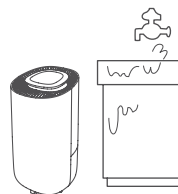


27. Zorg ervoor dat bij een continue afvoer de waterleiding zo wordt geïnstalleerd dat het water vrij kan weglopen.

Anders kan er water uit de tank lekken en omliggende objecten beschadigen.

28. Als u het water continu laat lopen of het apparaat langere tijd onbeheerd achterlaat, controleer het dan elke twee weken.


Als het filtergaas of de waterleiding verstopt raakt met vreemde voorwerpen of vuil, kan het apparaat oververhit raken of kan er water lekken.

PRODUCTBESCHRIJVING

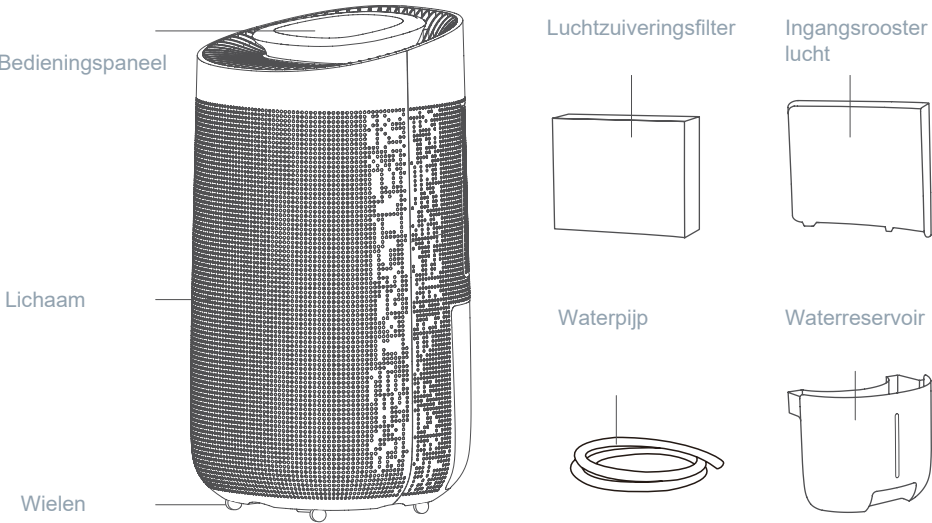

Specificaties

Model	AERIUM DH12W HEPA WI-FI
Afmetingen	295 x 295 x 560 mm
Gewicht	12 kg
Geluidsniveau	<45 dB
Oppervlakte-efficiëntie	<30 m²

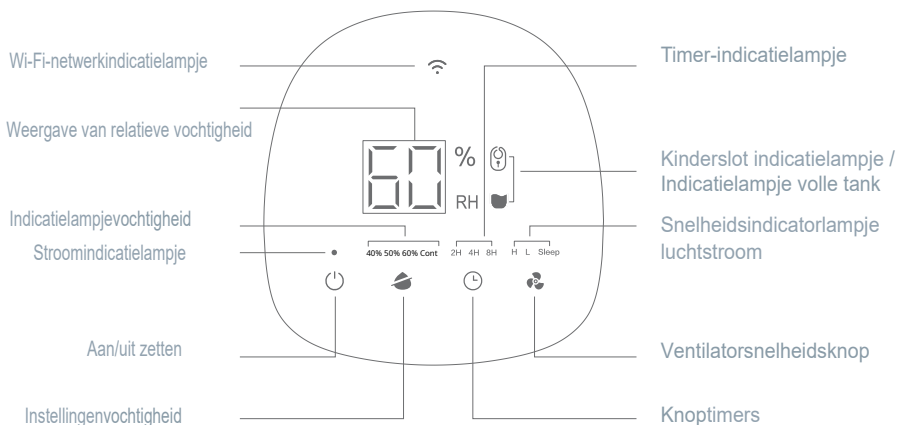

PRODUCTBESCHRIJVING

Aan/uit-knop:

Schakel het apparaat in/uit.

Ventilatorsnelheidsknop/kinderbeveiliging:

Instellingen voor de ventilatorsnelheid van het apparaat: Hoog (H), Laag (L), Slaapstand. Houd de knop 3 seconden ingedrukt om de kinderbeveiliging in of uit te schakelen.

Knop voor het instellen van de vochtigheid:

40%, 50%, 60%, Cont (continue ontvochtiging). Instellen van de gewenste luchtvochtigheid van de omgeving.

Timerknop:

Uitschakeltijdsinstellingen: 2 uur, 4 uur, 8 uur.

Wi-Fi-netwerkindicator:

Als het lampje knippert, betekent dit dat het apparaat verbinding heeft met het netwerk.

Timer-indicatielampje:

Het brandende indicatielampje komt overeen met de geplande uitschakeltijd van het apparaat, d.w.z. 2 uur, 4 uur en 8 uur.

Weergave relatieve vochtigheid:

Geeft de vochtigheidswaarde van de omgeving van het apparaat weer. Als de vochtigheid lager is dan **40%** relatieve vochtigheid, **L0** wordt weergegeven. Als de vochtigheid hoger is dan **60%** relatieve vochtigheid, **H1** wordt weergegeven.

Indicatielampjevolle watertanks:

Wanneer het indicatielampje voor een volle watertank gaat branden, stopt het apparaat met werken. Alle knoppen zijn vergrendeld.

Stroomindicator:

Als het aan/uit-lampje brandt, betekent dit dat het apparaat werkt.

Vochtigheidsknop:

De vochtigheidswaarde instellen op **40%**, **50%**, **60%**, of **Cont**.

Ventilatorsnelheidsindicatielampje:

Als het bijbehorende indicatielampje brandt, betekent dit dat de ventilator draait (in de H, L of slaapstand).

Relatieve vochtigheidsindicatielampje:

Nadat u de knop voor het instellen van de relatieve vochtigheid hebt ingedrukt, gaat het bijbehorende indicatielampje voor de relatieve vochtigheid branden en ontvochtigt het apparaat de omgevingslucht volgens de ingestelde relatieve vochtigheidswaarde (40%, 50%, 60%, Cont).

Luchtzuiveringsfunctie:

De luchtreiniging vindt altijd gelijktijdig met de ontvochtigingsfunctie plaats, ook nadat de gewenste luchtvochtigheid is bereikt.

BASISWERKING

1. Steek de stekker in het stopcontact en vervolgens in de stroombron. De zoemer piept drie keer.

2. Druk op de aan/uitknop.

Het apparaat schakelt over naar de continue ontvochtigingsmodus nadat de zoemer één keer piept. In deze modus lichten de aan/uit- en continue ontvochtigingsindicator op, toont het display een tweecijferige waarde van de omgevingsluchtvochtigheid en draait de ventilatormotor.



Power Button

Vochtigheidsinstelling

1. Als de aan/uit-indicator brandt, werkt het apparaat normaal.
2. Het apparaat heeft vier vochtigheidsinstellingen (40%, 50%, 60%, Cont). Nadat u de gewenste modus hebt geselecteerd, gaat het bijbehorende indicatielampje branden.

GEBRUIKSAANWIJZING

Gebruik van het voorfilter/HEPA-filter:

De gebruiker kan kiezen voor een basisreiniging met een voorgeïnstalleerd voorfilter (grote deeltjes, pluisjes, haren) of voor een grondigere luchtreiniging met een HEPA-filter (klasse H11 - stofmicrodeeltjes, allergenen, sporen).

Voor gebruik **HEPA-filter** is het eerst nodig verwijder het vooraf geïnstalleerde **voorfilter**, die zich achter het luchtinlaatrooster aan de achterkant van het apparaat bevindt.

Het is niet mogelijk om beide filters tegelijkertijd te gebruiken.

INSTALLATIE VAN WIELEN

Om de wielen goed te kunnen plaatsen, moet er meer kracht worden uitgeoefend.

WIFI

1 Voorbereiden op het gebruik van de applicatie

- Toepassing TUYA is beschikbaar voor iOS en Android OS. Zoek naar "TUYA" in de Apple App Store of Google Play Store, of scan de QR-code om de app te downloaden en u te registreren of aan te melden bij uw account.
- Verbind vervolgens uw smartphone met een 2,4GHz Wi-Fi-netwerk.



iOS



ANDROID

2 Het apparaat aansluiten

- Open de app TUYA en klik op "+" ("Apparaat toevoegen").
- Kies luchtontvochtigers - AERIUM DH12W HEPA WI-FI
- Volg de instructies die u stap voor stap door het toevoegen van het apparaat leiden.

3 Bedien de luchtontvochtiger


- Bedien de luchtontvochtiger via de app

Resetten


- Om de luchtontvochtiger te resetten en de snelle configuratiemodus te openen, houdt u de Wifi/timer op de luchtontvochtiger.

Aanvullende informatie over het Wi-Fi-koppelingsproces

1. Download de app **TUYA**, schakel het apparaat in en houd de timerknop (Timing) ongeveer 5 - 10 seconden ingedrukt.

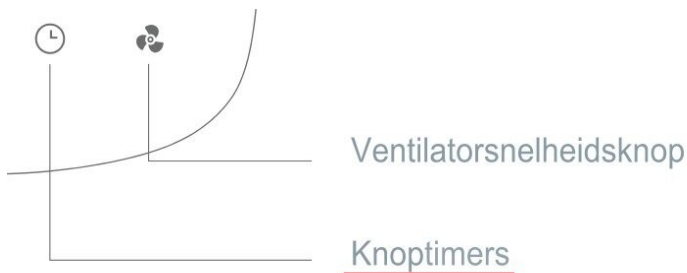

2. Het Wi-Fi-pictogram bovenaan het bedieningspaneel gaat knipperen.

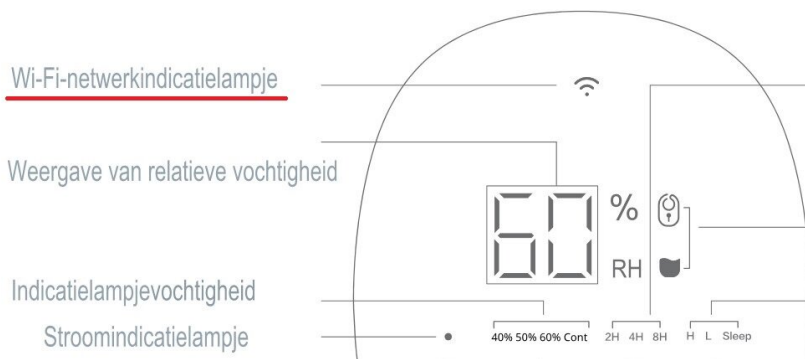

3. Laat de TUYA APP vervolgens naar apparaten zoeken en voeg de gevonden apparaten toe aan de APP.

SLIMME DETECTIE

Bescherming tegen hoge en lage omgevingstemperaturen:

1. Wanneer de temperatuur- en vochtigheidssensor bij de luchtinlaat van het apparaat detecteert dat de huidige omgevingstemperatuur hoger is dan of gelijk is aan 42 °C, knippert het display langzaam en verschijnt "L3" en worden alle apparaten uitgeschakeld. Het apparaat kan nu, na opnieuw te zijn ingeschakeld, worden teruggezet naar de oorspronkelijke instellingen.
2. Wanneer de temperatuur- en vochtigheidssensor bij de luchtinlaat van de machine detecteert dat de huidige omgevingstemperatuur lager dan of gelijk is aan 0 °C, knippert het display langzaam en verschijnt "L4" en worden alle apparaten uitgeschakeld. Na het opnieuw inschakelen kan de machine vervolgens worden teruggezet naar de oorspronkelijke instellingen.

Bescherming tegen koelmiddellekkage:

Wanneer de compressorontvochtiger werkt, detecteert deze elke 8 minuten een lekkage van koelmiddel. Als er vijf keer achter elkaar een vermoedelijke lekkage van koelmiddel wordt gedetecteerd, stoppen de compressor en de ventilatormotor van het apparaat en knippert alleen "C8" op het display. In dit geval werken geen van de knoppen en piept de zoemer niet. Let op:

- Als het apparaat is beveiligd tegen koelmiddellekkage, moet u de stekker uit het stopcontact halen om de beveiliging uit te schakelen. Sluit het apparaat vervolgens opnieuw aan op de stroomvoorziening en schakel het in.
- Indien de beveiliging wordt geactiveerd als gevolg van een storing in het apparaat, kan het apparaat na het verhelpen van de storing weer normaal worden gebruikt (trek de stekker uit het stopcontact en sluit deze vervolgens weer aan).

Compressor aan/uit beveiliging:

Als het gehele apparaat tijdens de werking niet wordt uitgeschakeld, start de compressor na een vertraging van 3 minuten opnieuw (op dit moment kan de luchtstroom worden aangepast).

Categorie I: Binnen 3 minuten na de laatste uitschakeling bevindt de compressor zich in een geforceerde uitschakelstatus en kan pas opnieuw worden gestart nadat er 3 minuten zijn verstreken sinds de laatste uitschakeling.

Categorie II: De compressor kan direct worden gestart nadat er 3 minuten zijn verstreken sinds de laatste uitschakeling. Let op:

Als het gehele apparaat is uitgeschakeld, kan de compressor na het opnieuw inschakelen direct weer worden gestart.

Als het apparaat in de ontvochtigings- of koelmodus staat, verwijdert u het reservoir en plaatst u het terug, of schakelt u het apparaat uit en weer in. Het ontvochtigen start 3 minuten later.

Automatische bescherming na het vullen van de watertank:

1. Als de tank tijdens het gebruik vol raakt, stoppen de compressor en de ventilatormotor met werken en blijft alleen het indicatielampje voor een volle tank branden.
2. Verwijder het reservoir en giet het water eruit.

3. Plaats het reservoir terug. Het apparaat start dan in de modus waarin het werkte voordat het reservoir werd verwijderd (het ontvochtigen start pas 3 minuten later).

Detectie van storingen in temperatuur- en vochtigheidssensoren:

1. Als de temperatuursensor van de verdamperspiraal open of kortgesloten is, verschijnt op het display een knipperende "E1". Op dat moment werkt het apparaat normaal. De compressor draait eerst 30 minuten, stopt dan 10 minuten en herhaalt vervolgens deze cyclus.

Zodra de storing is verholpen, keert het apparaat automatisch terug naar de normale toestand. Let op:

Als de temperatuursensor van de koperen buis van de verdamper open of kortgesloten is, blijven de knoppen van het apparaat normaal functioneren.

In dit geval werkt het apparaat normaal, maar is de efficiëntie lager. 2. Als de onderdelen van de temperatuur- en vochtigheidssensor open zijn, kortgesloten zijn of niet aangesloten kunnen worden, verschijnt op het display een knipperende "E2". Op dat moment werken de andere knoppen (behalve de vochtigheidsknop) normaal en schakelt het apparaat over naar de Cont-modus (standaardinstelling). Nadat de storing is verholpen, keert het apparaat automatisch terug naar de normale modus.



Detectie van storingen in temperatuur- en vochtigheidssensoren:

1. Als de temperatuursensor van de verdamperspiraal open of kortgesloten is, verschijnt op het display een knipperende "E1". Op dat moment werkt het apparaat normaal. De compressor werkt eerst 30 minuten, stopt dan 10 minuten en herhaalt deze cyclus. Nadat de storing is verholpen, keert het apparaat automatisch terug naar de normale werking.

Kennisgeving:

Als de temperatuursensor van de koperen buis van de verdamper open of kortgesloten is, blijven de knoppen van het apparaat normaal functioneren.

In dit geval functioneert het apparaat normaal, maar is het rendement lager.

2. Als de onderdelen van de temperatuur- en vochtigheidssensor open zijn, kortgesloten zijn of niet aangesloten kunnen worden, verschijnt op het display een knipperende "E2". Op dat moment werken de andere knoppen (behalve de vochtigheidsknop) normaal en schakelt het apparaat over naar de Cont-modus (standaardinstelling). Nadat de storing is verholpen, keert het apparaat automatisch terug naar de normale modus.

Automatisch ontdooien:

1. Wanneer de temperatuursensor op de koperen buis van de verdamper detecteert dat de temperatuur onder -10°C is gedaald, start het apparaat automatisch met ontdooien. (Het apparaat start automatisch met ontdooien na 30 minuten ontvochtiging.) Op dat moment verschijnt "HS" op het display en keert het apparaat automatisch terug naar de normale stand nadat het ontdooien is voltooid.
2. Zodra het ijs op het oppervlak van de verdamper smelt, de temperatuur van de verdamper stijgt tot 2°C (of meer) en het ontdooiproces 10 minuten of langer duurt, stopt het ontdooien en start het ontvochtigen.

Detectie van storingen in temperatuur- en vochtigheidssensoren:


Als het apparaat aangesloten blijft op stroom nadat u het met de aan/uit-knop hebt uitgeschakeld, onthoudt het de laatst ingestelde modus wanneer het opnieuw wordt ingeschakeld.

Als het apparaat wordt losgekoppeld van de voeding nadat u het met de aan/uit-knop hebt uitgeschakeld, werkt het apparaat bij het opnieuw inschakelen in de standaardmodus.

Als de stroom tijdens het gebruik wordt onderbroken, werkt het apparaat na het opnieuw inschakelen in de standaardmodus.




REINIGING EN ONDERHOUD

Veeg de tank en de behuizing van het apparaat schoon met een zachte doek en bewaar het apparaat op een geventileerde en droge plaats om de levensduur ervan te verlengen. (Gebruik geen bijtende schoonmaakmiddelen.)

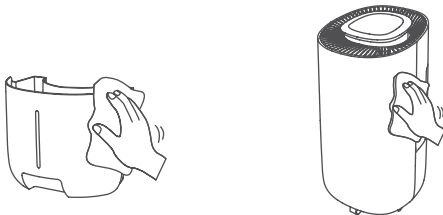

Als het filtergaas verstopt is met stof, neemt de ontvochtigingsefficiëntie af. Maak het ongeveer eens per twee weken schoon.


1. Verwijder het filtergaas.
2. Zuig het op.
3. Installeer het opnieuw.

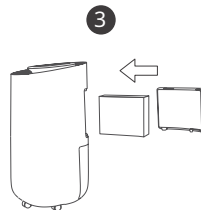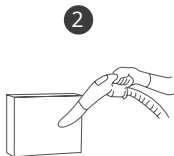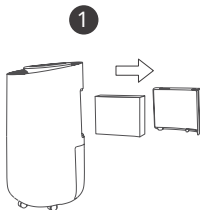

CONTINUE DRAINAGE

Als continue afvoer nodig is, gebruik dan een geschikte flexibele rubberen slang, leid deze door het gat in de tank en sluit de afvoer aan. Als het apparaat continu in gebruik is, zal de tank geen water vasthouden. Het apparaat kan continu in gebruik zijn zonder dat de veiligheidsuitschakeling wordt geactiveerd vanwege een volle tank.

- Sluit de doorlopende afvoer aan op het apparaat met behulp van de afvoerbuis en steek vervolgens de afvoerbuis in het doorlopende afvoergat.
- Bij continue drainage adviseren wij de afvoerbuis op de grond te leggen. Geen enkel deel van de afvoerbuis mag gevouwen of vervormd zijn en de uitstroomopening van de afvoerbuis mag het vloeistofniveau in andere containers niet overschrijden, anders loopt het water mogelijk niet goed of helemaal niet weg.

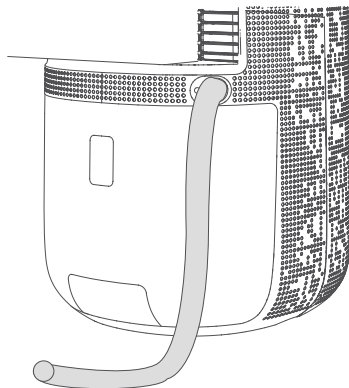

SPECIFICATIES

Model	AERIUM DH12W HEPA WI-FI
Dagelijkse ontvochtigingscapaciteit	12 l/d (30 °C, RH 60%)
Nominale ontvochtigingscapaciteit	0.29 kg/h (27 °C, RH 60%)
Oppervlakte-efficiëntie	18-30 m ²
Ontvochtigingsmodus	40%, 50%, 60%, Cont
Watertankvolume	3,2 l
Draagbaarheid:	Draagbaar
Geluidsniveau	45 db(A)
Timer	2-4-8 uur
Luchtstroomsnelheid	H-M-Sleep
Koelmiddel	R290
Nominale spanning	220/50Hz
Nominaal vermogen	158 W
Maximaal vermogen	205 W
Nettogewicht	12 kg
Brutogewicht	13 kg
Afmetingen	295 x 295 x 560 mm

Probleemoplossing

Categorie	Weergave	Oorzaak van de storing	Bijbehorende apparaatstatus	Oplossing
Weergave	E1	Het kan zijn veroorzaakt door werking of uitschakeling in een zeer vochtige omgeving, wanneer water condenseert op de sensor	Als het apparaat in een extreem vochtige omgeving wordt gebruikt of bewaard, kan er een "E1"-fout optreden.	Koppel het apparaat los van het lichtnet en verplaats het apparaat naar een droge plaats en wacht minimaal 2 uur. Neem contact op met het servicecentrum als de fout aanhoudt.
	E2	De componenten van de temperatuur- en vochtigheidssensor bevinden zich in een open toestand of in een kortsluittoestand of kunnen niet worden aangesloten	Als de onderdelen van de temperatuur- en vochtigheidssensor open, kortgesloten of kan geen verbinding maken, het display zal "E2" weergeven en knipperen. Op dit moment zullen ze andere knoppen (behalve de vochtigheidsknop) zullen normaal functioneren en het apparaat zal overschakelen naar naar Cont-modus (standaardinstelling).	Controleer de componenten van de temperatuur- en vochtigheidssensor. Bijv. Envervang ing ervan is duidelijk nodig. Nadat de storing is verholpen, wordt deze automatisch zal weer normaal worden.
	L3	Inlaatluchttemperatuur te hoog (42°C en hoger)	Wanneer de temperatuur- en vochtigheidssensor bij de luchtinlaat van de machine detecteert dat de huidige omgevingstemperatuur hoger is, of gelijk aan 42°C, knippert het display langzaam en verschijnt "L3" en worden alle belastingen uitgeschakeld. Op dit punt kunt u de machine, nadat u deze opnieuw hebt ingeschakeld, terugzetten naar de oorspronkelijke instellingen.	Het apparaat moet opnieuw worden ingeschakeld voordat u het opnieuw kunt gebruiken.
	L4	Inlaattemperatuur te laag Door (0°C en lager)	Wanneer de temperatuur- en vochtigheidssensor bij de luchtinlaat van de machine detecteert dat de huidige omgevingstemperatuur lager is, of gelijk aan 0 °C, knippert het display langzaam en verschijnt "L4" en worden alle belastingen uitgeschakeld. Op dit punt kunt u de machine, nadat u deze opnieuw hebt ingeschakeld, terugzetten naar de oorspronkelijke instellingen.	

	HS	Ontdooimodus	Als de temperatuursensor op de koperen verdamperbuis detecteert dat de temperatuur onder de 50°C is gedaald, -10°C, apparatuur start automatisch ontdooien. (Het apparaat start automatisch ontdooien na 30 minuten ontvochtiging.) Op dit moment verschijnt "HS" op het display.	Het apparaat schakelt automatisch uit nadat het ontdooien voltooid is en zal daarna weer normaal functioneren.
	C8	Koelmiddellek	Wanneer de compressorontvochtiger in werking is, detecteert deze elke 8 minuten lekkage van koelmiddel. Als Er wordt vijf keer achter elkaar een vermoedelijk koelmiddellek gedetecteerd, de compressor en de ventilatormotor van de machine stopt en alleen "C8" knippert op het display. In dit geval werken alle knoppen niet en piept de zoemer niet.	Als het apparaat is beschermd tegen lekkage van koelmiddel, is het noodzakelijk om het netsnoer los te koppelen van het stopcontact om Nadat u de beveiliging hebt gedeactiveerd, sluit u het apparaat opnieuw aan op de voeding en schakelt u het in. stroomkabel.
Stroomindicator	Knipperen	Herinnering voor vervanging van HEPA-filter	Het apparaat en alle knoppen functioneren normaal	Zie herinnering voor filtervervanging bij

INFORMATIE OVER VERWIJDERING EN RECYCLING

Alle producten met deze markering moeten worden afgevoerd volgens de richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (Richtlijn 2012/19/EU). Afvoer via het normale huisvuil is niet toegestaan. Alle elektrische en elektronische apparaten moeten worden afgevoerd volgens de lokale en Europese regelgeving, bij aangewezen inzamelpunten met de juiste autorisatie en certificering conform de lokale en wettelijke voorschriften. Correcte afvoer en recycling helpen de impact op het milieu en de volksgezondheid te minimaliseren. Neem voor meer informatie over afvoer contact op met uw verkoper, een erkend servicecentrum of de lokale autoriteiten.

EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Dit bedrijf Lavatronic s.r.o. verklaart dat het type radioapparatuur AERIUM DH12W HEPA WI-FI is in overeenstemming met Richtlijn 2014/53/EU.

Connectiviteit: Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n

Frequentieband: 2.412 - 2.472 GHz

Max. radiofrequentievermogen (EIRP): <20 dBm

