



Schijf-bevochtiger en luchtreiniger



AERIUM SA2404

Gebruikershandleiding



Om een veilig gebruik te garanderen, leest u de Gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke Veiligheidsinformatie en tips. Lees deze aandachtig door. Gebruik het apparaat niet voordat u deze gelezen hebt. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.

Beste gebruiker,

Bedankt voor uw aankoop van de AERIUM schijfluchtbevochtiger. Lees voor het eerste gebruik deze handleiding aandachtig door, met name de veiligheidsinstructies, en bewaar deze voor toekomstig gebruik. Door de vermelde instructies te volgen, verkleint u het risico op onjuist gebruik of schade aan het apparaat aanzienlijk. Houd er echter rekening mee dat onjuist gebruik of onvoldoende onderhoud schade kan veroorzaken of de veiligheid in gevaar kan brengen. Gebruik het apparaat altijd in overeenstemming met de geldende voorschriften en de aanbevelingen van de fabrikant.


Basisveiligheidsmaatregelen

- Gebruik het apparaat niet voordat u volledig vertrouwd bent met deze gebruikershandleiding en de functies ervan. Noch de fabrikant, noch de leverancier is aansprakelijk voor enig letsel of schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de instructies in dit document.
- Dit product mag uitsluitend worden bediend en gebruikt door volwassenen en kinderen van 8 jaar en ouder. Personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of met een gebrek aan ervaring en kennis, mogen het apparaat alleen gebruiken onder toezicht of na instructie over het veilige gebruik ervan. Laat nooit personen die het apparaat niet veilig kunnen gebruiken, het gebruiken.
- Plaats het apparaat altijd buiten bereik van kleine kinderen.
- Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht van een volwassene die bekend is met de mogelijke gevaren.
- Voordat u het apparaat reinigt of verplaatst, dient u ervoor te zorgen dat het is uitgeschakeld en losgekoppeld van het elektriciteitsnet. Het apparaat kan onverwachts inschakelen, wat kan leiden tot een elektrische schok of letsel.
- Dompel het apparaat nooit onder in water of een andere vloeistof. Vermijd contact met water - gebruik alleen een licht vochtige doek om het schoon te maken.
- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik buitenshuis is verboden.
- Schakel het apparaat niet in als het waterreservoir leeg is.
- Schakel het apparaat altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u water toevoegt.
- Draag het apparaat niet met water in de tank. Er bestaat gevaar voor morsen en schade aan het apparaat.
- Probeer het apparaat nooit te demonteren. Gebruik het apparaat niet meer in geval van een defect of ongebruikelijk gedrag en neem contact op met de verkoper of een erkende servicedienst.
- Steek geen vingers of andere voorwerpen in de openingen van het apparaat. Dit kan letsel of schade aan het apparaat veroorzaken.
- Dek nooit de luchtinlaat- en uitlaatopeningen af terwijl het apparaat in werking is.
- Raak het apparaat en het netsnoer niet aan met vochtige of natte handen. Er bestaat gevaar voor een elektrische schok.
- Gebruik het apparaat niet in een vochtige of natte omgeving, zoals een badkamer of wasruimte.
- Buig, trek, draai of beschadig het netsnoer niet. Indien beschadigd, moet het worden vervangen door een gekwalificeerd persoon. Neem contact op met uw dealer of erkend servicecentrum als u een defect constateert.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet in contact komt met hete oppervlakken. Plaats geen zware voorwerpen op het snoer, dit kan het beschadigen.

- Ga nooit op het apparaat staan of zitten.
- Zet het apparaat niet ondersteboven, vooral niet als het reservoir gevuld is met water.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen, zoals open vuur, verwarmingen, gas- of elektrische kookplaten, enz.

1. Beschrijving van het apparaat

1. Bedieningspaneel met display
2. Bovenkant van het apparaat
3. HEPA-filters
4. Roterende schijfrol
5. Onderkant van het apparaat
6. Watertank

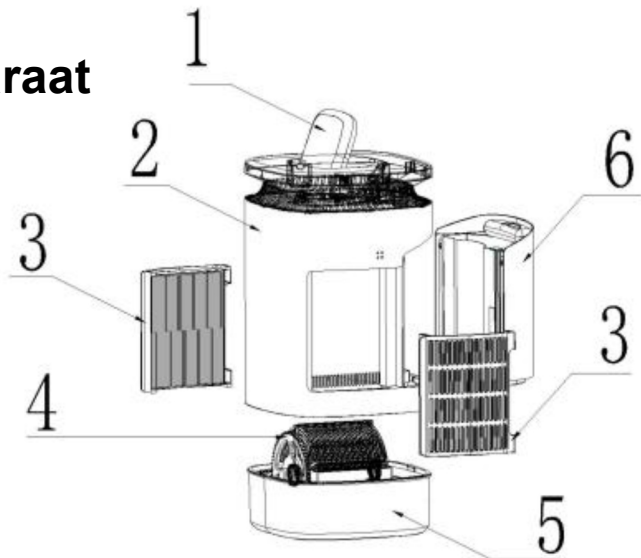

2. Apparaatfuncties

Deze luchtbevochtiger werkt op prin

Er ontstaat geen zichtbare nevel en dus ook geen wit stof op meubels, zoals bij ultrasone luchtbevochtigers. Het water verdampt op natuurlijke wijze uit het reservoir met behulp van langzaam draaiende schijven, die zorgen voor een milde maar effectieve luchtbevochtiging.

Opgemerkt moet worden dat het effect niet direct merkbaar zal zijn: het gewenste klimaat ontstaat geleidelijk, maar wel gelijkmatig en zonder ongewenste bijwerkingen. De natuurlijke verdamping wordt gereguleerd door de luchtvochtigheid – hoe droger de lucht, hoe intensiever de bevochtiging. Deze bevochtigingsmethode is natuurlijker, energiezuiniger en geschikt voor huishoudens met kinderen of mensen met een allergie. Bij regelmatig gebruik helpt de luchtbevochtiger een optimale luchtvochtigheid in huis te behouden, die meestal tussen de 40 en 60% ligt.

Gelijktijdig met de verdamping vindt basisluchtzuivering plaats, doordat roterende schijven stof en vuil opvangen. Om de lucht in meerdere fasen te filteren, maakt het apparaat gebruik van UV-licht en HEPA-filters. Het apparaat is uitgerust met een touchbedieningspaneel dat eenvoudige instellingen mogelijk maakt. De schijven kunnen worden verwijderd en gereinigd, of in de vaatwasser worden gewassen. Het apparaat is stil in gebruik en schakelt automatisch uit wanneer het reservoir leeg is. Het is ook mogelijk om etherische oliën aan de luchtbevochtiger toe te voegen, die zich met de bevochtigde lucht verspreiden.

3. Productspecificaties

Product:	Schijf-bevochtiger en luchtreiniger
Naam:	AERIUM SA2404
Bevochtigingsprestaties*:	maximaal 700 ml/u
Watertankvolume:	8 liter
Geluidsniveau:	maximaal 57 dB
Nauwkeurigheid van vochtigheidsmeting:	+/- 5%
Ingangsspanning:	220-240V~ 50/60Hz
Stroomverbruik:	750 W (met verwarming aan)
Afmetingen van het apparaat:	300 x 300 x 492 mm
Gewicht van het apparaat:	6,6 kg
Inhoud van het pakket:	Apparaat, HEPA-filters, gebruiksaanwijzing

* De werkelijke bevochtigingscapaciteit is afhankelijk van de huidige ruimteomstandigheden, met name de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid. Hoe droger de lucht, hoe hoger de verdamping kan zijn. Naarmate de luchtvochtigheid toeneemt, neemt de bevochtigingscapaciteit op natuurlijke wijze af en bereikt daarom mogelijk niet altijd de maximale waarde die in de specificatie staat vermeld.

4. Beschrijving van de controle

Aan/uit-knop

Wanneer het netsnoer in het stopcontact wordt gestoken, klinkt er een pieptoon en gaat het apparaat in de standbymodus. Druk op deze knop om het apparaat te starten. Druk nogmaals om het apparaat te stoppen en terug te keren naar de standbymodus.



Knop voor aanpassing van de ventilatorsnelheid / Kinderbeveiliging

Druk op deze knop om de ventilatorsnelheid te wijzigen. Na het opstarten schakelt het apparaat automatisch over naar snelheid drie. Door kort te drukken, kunnen de snelheden achter elkaar worden gewijzigd. Er zijn in totaal vier instelbare snelheden.

Houd de knop 2 seconden ingedrukt om het kinderslot te activeren. Na activering behoudt het apparaat de huidige instellingen en kan het pas weer worden gebruikt nadat u het slot weer hebt uitgeschakeld. Als u in deze modus op een knop drukt, klinkt er drie keer een pieptoon en knippert het kinderslotpictogram drie keer. Om het kinderslot te deactiveren, houdt u deze knop 2 seconden ingedrukt.

Aan/uit-knop voor UV en negatieve ionen

Wanneer het apparaat is ingeschakeld, drukt u kort op deze knop om de functie voor het genereren van negatieve ionen te activeren. Zodra deze functie is geactiveerd, klinkt er een geluidssignaal en licht het negatieve ionenpictogram op het display op. Druk nogmaals kort om de generator uit te schakelen.

Houd de knop 3 seconden lang ingedrukt om UV-sterilisatie in te schakelen. Na het inschakelen klinkt er een geluidssignaal en licht het UV-icoontje op het display op. Houd de knop nogmaals 3 seconden ingedrukt om UV-sterilisatie uit te schakelen.

Knop voor het instellen van de vochtigheid

Druk op deze knop om de gewenste luchtvochtigheid in te stellen tussen 40% en 80%. Bij de eerste druk wordt de huidige ingestelde waarde weergegeven. Druk nogmaals om de waarde te wijzigen. Elke druk verhoogt de instelling met 5%. De maximaal instelbare waarde is 80%.

Als het display "—" weergeeft, betekent dit dat de instelling is gereset. In deze modus past het apparaat de ventilatorsnelheid automatisch aan op basis van het verschil tussen de ingestelde en de momenteel gemeten luchtvochtigheid.

Let op: Gedurende de eerste 2 minuten na activering van deze modus blijft de ventilatorsnelheid ongewijzigd. Daarna begint het apparaat automatisch de snelheid te regelen.

Modusschakelaar / Wi-Fi

Het apparaat biedt vier werkingsmodi:

- Automatische modus
- Gezond regime
- Slaapstand
- Verwarmingsmodus

Wanneer het apparaat is ingeschakeld, is er geen enkele modus actief en zijn alle vier de indicatoren op het display uit. Door kort op deze knop te drukken, kunt u één voor één tussen de verschillende modi schakelen. Nadat u een modus hebt geselecteerd, knippert de bijbehorende indicator drie keer en wordt de geselecteerde modus geactiveerd.

AUTO Automatische modus

Na activering van deze modus wordt de gewenste luchtvochtigheid automatisch ingesteld op 68%. Gedurende de eerste 5 minuten staat de ventilatorsnelheid op niveau 4 (hoogste). Na deze tijd past het apparaat de ventilatorsnelheid automatisch aan op basis van de huidige luchtvochtigheid:

Als de luchtvochtigheid lager is dan 60%, draait de ventilator op stand 4.

Als de luchtvochtigheid tussen 60% en 63% ligt, draait de ventilator op stand 3.

Als de luchtvochtigheid tussen 64% en 68% ligt, draait de ventilator op stand 2.

Als de luchtvochtigheid hoger is dan 68%, draait de ventilator op stand 1.

Gezond regime

Nadat u de gezonde modus hebt geactiveerd, schakelt het apparaat automatisch de negatieve ionengenerator en UV-sterilisatie in, zet de ventilator op niveau 3 en bepaalt de optimale doelvochtigheid op basis van de huidige omgevingstemperatuur.

De ingestelde luchtvochtigheid wordt vervolgens met 5% verhoogd ten opzichte van de gemeten waarde.

Als de gemeten luchtvochtigheid bijvoorbeeld 45% is, stelt het apparaat de streefvochtigheid automatisch in op 50%.

Zodra het apparaat de ingestelde luchtvochtigheidswaarde bereikt of overschrijdt, schakelt de ventilator automatisch over naar stand 1. Als de luchtvochtigheid in de omgeving meer dan 2% onder de ingestelde waarde daalt, verhoogt het apparaat het ventilatorvermogen naar stand 3. De actuele luchtvochtigheidswaarde wordt elke 10 seconden bijgewerkt.



Slaapstand

Na het activeren van de slaapstand schakelt de ventilator automatisch over naar stand 1. Alleen het slaapstandpictogram blijft op het display staan; alle andere pictogrammen verdwijnen. Het activeren van de slaapstand heeft geen invloed op de functies die actief waren voordat deze werd geactiveerd (inclusief UV-sterilisatie, timer en negatieve-ionengenerator). Alleen de verwarmingsfunctie wordt in deze stand uitgeschakeld.

Als het water in de tank tijdens de slaapstand opraakt, klinkt er geen zoemer en gaat de waterniveau-indicator niet branden. In dat geval gaat het apparaat automatisch in de standbymodus.



Verwarmingsmodus

Nadat u de verwarmingsmodus hebt geactiveerd, wordt het verwarmingselement ingeschakeld, dat de bevochtigde lucht die het apparaat verlaat, verwarmt.

Deze stand kan alleen worden gebruikt als de ventilator op stand 3 of 4 staat. Op lagere standen (1 of 2) kan de verwarmingsstand niet worden geactiveerd.



Wi-Fi

Houd deze knop 10 seconden ingedrukt om de wifi-verbinding te resetten. Na het resetten knippert het wifi-pictogram op het display en wacht het apparaat tot de mobiele telefoon verbinding maakt. Zodra de verbinding succesvol is, blijft het wifi-pictogram continu branden.



Timerknop

Door kort op deze knop te drukken, stelt u de tijd in waarna het apparaat automatisch uitschakelt. Elke druk op de knop voegt 1 uur toe aan de timer. De uitschakeltijd kan worden ingesteld tussen 1 en 12 uur. Wanneer de timer is geactiveerd, licht het timerpictogram op het display op. De timer geeft de tijd in uren weer. Als de resterende tijd tussen 0:00 en 1:30 uur ligt, geeft het display 1 uur aan. Als de resterende tijd tussen 1:30 en 2:00 uur ligt, geeft het display 2 uur aan.

De eerste keer dat u op de knop drukt, wordt de momenteel ingestelde resterende tijd weergegeven. Bij een tweede druk wordt de tijd geleidelijk verlengd.

Houd deze knop 2 seconden ingedrukt om de timer te resetten. Het timerpictogram op het display gaat dan uit.



Instructies voor het reinigen van het apparaat

Herinnering voor regelmatig onderhoud van het apparaat. Meer informatie vindt u in het hoofdstuk 'Het apparaat reinigen'.

Opmerking: Na het inschakelen bevochtigt het apparaat automatisch gedurende ongeveer twee minuten, zelfs als de huidige luchtvochtigheid in de kamer de ingestelde waarde bereikt. Dit gedrag wordt veroorzaakt door de vertraging die nodig is om de vochtigheidssensor te kalibreren.

Gedurende deze tijd kan het zijn dat de vochtigheidsindicator niet de exacte waarde weergeeft. De juiste meting wordt pas weergegeven nadat de kalibratie is voltooid.

5. Het apparaat voor de eerste keer starten

Nadat u het apparaat uit de doos hebt gehaald, verwijdt u eerst alle verpakkingsmaterialen en beschermfolies. Controleer het apparaat op eventuele externe schade.

Vul de watertank met water voordat u begint. Het waterniveau mag de MAX-lijn niet overschrijden. Steek ten slotte de stekker in het stopcontact en druk op de aan/uit-knop.

Om het waterreservoir te verwijderen, drukt u op de knop links boven het reservoir (zie afbeelding hieronder – achteraan van het apparaat). Haal het reservoir uit het apparaat, vul het met water en plaats het terug.

Opmerking: Wanneer het waterniveau in het reservoir onder het minimum komt, gaat het lagewaterniveausymbool branden en schakelt het apparaat automatisch over naar de standbymodus.



6. Aanbevelingen voor gebruik

- Om de efficiëntie van de luchtbevochtiger in het begin te verhogen, kunnen de filters worden verwijderd voor een hogere luchtcirculatie, wat zorgt voor een snellere bevochtiging. De filters kunnen weer terug in het apparaat worden geplaatst zodra het gewenste vochtigheidsniveau is bereikt. Houd er rekening mee dat de luchtzuiveringsfunctie afneemt wanneer de filters zijn verwijderd.
- Geschikte bedrijfsomstandigheden voor de luchtbevochtiger zijn een temperatuur tussen 1°C en 45°C en een relatieve vochtigheid onder 70% RV.
- Houd er rekening mee dat het effect niet meteen zichtbaar is: het gewenste klimaat ontstaat geleidelijk, maar gelijkmatig en zonder ongewenste bijwerkingen.
- Voor het beste resultaat houdt u ramen en deuren gesloten terwijl de luchtbevochtiger in werking is. Als u ventileert, ontsnapt de vochtige lucht uit de kamer en neemt de efficiëntie van het apparaat aanzienlijk af.
- Als u het apparaat in een afgesloten ruimte of in een omgeving met een relatieve luchtvochtigheid hoger dan 70% gebruikt, raden wij u aan het vermogen laag in te stellen of het apparaat met tussenpozen te gebruiken. Zorg ervoor dat de omgeving rond de luchtbevochtiger niet te vochtig wordt en zorg ervoor dat absorberende materialen zoals tapijten, gordijnen of tafelkleden niet nat worden. Houd er rekening mee dat een hoge luchtvochtigheid de groei van biologische organismen zoals bacteriën kan bevorderen.
- Gebruik schoon water met een temperatuur lager dan 40°C (bij voorkeur gedestilleerd).

- Leeg de watertank en vul deze elke 3 dagen met vers water. Reinig de tank, de roterende schijfcilinder en andere onderdelen die in contact komen met water minstens één keer per week om de groei van bacteriën en andere micro-organismen te voorkomen.
- Als u het apparaat langere tijd niet gebruikt, verwijder dan al het water uit het reservoir, maak het apparaat schoon en haal de stekker uit het stopcontact. Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt of als het langere tijd niet is gebruikt, raden wij u aan het grondig te reinigen.
- Het is mogelijk dat de vochtigheidsindicator na het inschakelen niet direct de exacte waarde weergeeft. Dit is normaal: de sensor heeft ongeveer 2 minuten nodig om de meting te stabiliseren. Zelfs dan kan de gemeten waarde afwijken van die van andere meetinstrumenten, afhankelijk van temperatuur, locatie, luchtstroom en andere omstandigheden. De waarde op het display is slechts een richtlijn.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen (kachel, open haard, fornuis) en vermijd direct zonlicht om schade aan het apparaat of brand te voorkomen. Zorg er ook voor dat het water in het apparaat niet bevroest.
- Gebruik het apparaat altijd op een vlakke ondergrond. Zorg voor voldoende luchtcirculatie voor een goede werking - er moet minimaal 30 cm vrije ruimte rondom en boven het apparaat zijn.

Waarschuwing: Als het water in de tank niet regelmatig wordt ververs en het apparaat niet regelmatig wordt schoongemaakt, kunnen micro-organismen zich erin vermenigvuldigen en vervolgens in de lucht terechtkomen. Dit kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, vooral bij mensen met een verzwakt immuunsysteem, allergieën of luchtwegaandoeningen.

7. Hoe gebruikt u de aromadiffuserfunctie

Om het aromareservoir te verwijderen, hoeft u deze alleen maar in te drukken en wordt het automatisch uitgeschoven (zie afbeelding hieronder – achteraan van het apparaat). Voegen enkele druppels etherische olie toe en plaats het aromareservoir terug in het apparaat door hetaan te drukken tot het stevig vastzit.



Let op: Druppel nooit etherische olie direct in het water!

8. Het apparaat reinigen

Het apparaat is uitgerust met een reinigingswaarschuwing die na elke 72 bedrijfsuren verschijnt en informeert over de noodzaak tot reiniging. Het display toont de inscriptie "72H" en knippert elke seconde (totdat de waarschuwing wordt gereset). In deze toestand stopt het apparaat niet met werken: het reageert op het indrukken van alle knoppen en de ingestelde parameters blijven behouden.

Om het alarm uit te schakelen, houdt u de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt. Hierdoor wordt de schoonmaaktimer gereset en begint de timer weer vanaf nul te tellen. Het display toont "00H" en knippert drie keer.

Opmerking: Deze melding verschijnt niet tijdens de slaapstand. Als de gebruiksduur langer is dan 72 uur, verschijnt de melding pas nadat de slaapstand is verlaten.


Reinigingsinstructies

We raden aan de schijven en het apparaat minstens één keer per week te reinigen, idealiter nadat er een waarschuwing op het display verschijnt. Haal altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het reinigt om een elektrische schok te voorkomen.

Apparaatbehuizing reinig het apparaat alleen met een zachte, licht bevochtigde doek. Gebruik geen stromend water en dompel het apparaat niet onder in water, aangezien dit de elektronische componenten kan beschadigen.

Waterreservoir was de tank met een zachte spons en gewoon wasmiddel. Spoel de tank na het wassen grondig na met schoon water.

Roterende schijfrol reinig door de tank te vullen met water en afwasmiddel en de hele cilinder zorgvuldig te wassen. Voor eenvoudiger onderhoud kan de cilinder worden gedemonteerd: draai de borgmoeren aan beide uiteinden los en verwijder de schijven uit de houder. De gedemonteerde schijven kunnen ook in de vaatwasser worden gewassen. Spoel de schijven na het reinigen grondig af met schoon water en monteer ze weer. Draai de moeren alleen met de hand vast - er is geen grote kracht nodig. Gebruik geen gereedschap om schade te voorkomen.

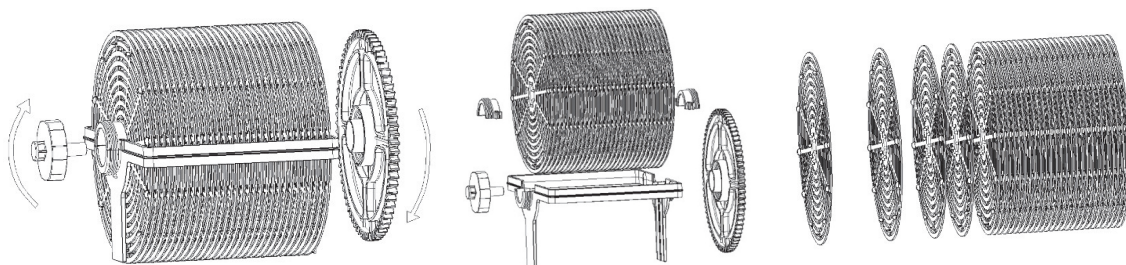

Kennisgeving: Gebruik nooit schurende of agressieve schoonmaakmiddelen voor het schoonmaken. Dit kan onherstelbare schade veroorzaken.

9. Problemen oplossen

Als de luchtbevochtiger niet goed werkt, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt:

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het scherm is zal niet oplichten.	Het apparaat is niet op het lichtnet aangesloten.	Controleer de aansluiting van de stroomkabel.
	Beschadigd netsnoer of stekker.	Gebruik het apparaat niet meer en neem contact op met een erkend servicecentrum.
De ventilator is niet draaien.	Het apparaat is niet op het lichtnet aangesloten.	Controleer of de stroomkabel niet beschadigd is en of deze correct is aangesloten op het elektriciteitsnet.
	Er zit geen water in de tank of het waterniveau is te laag.	Voeg water toe aan het reservoir tot aan de MAX-lijn.
	Het waterreservoir is niet goed geplaatst.	Controleer de locatie van het waterreservoir, verwijder het en plaats het indien nodig terug.
	Het waterpeil is te hoog.	Zorg ervoor dat het waterpeil onder de MAX-lijn blijft.
Inrichting hydrateert niet.	Het apparaat is niet op het lichtnet aangesloten.	Controleer of de stroomkabel niet beschadigd is en of deze correct is aangesloten op het elektriciteitsnet.
	Het apparaat bevindt zich in een omgeving met een hoge luchtvochtigheid.	Plaats het apparaat in een omgeving met een lagere luchtvochtigheid. Het apparaat werkt volgens het principe van natuurlijke verdamping: hoe hoger de luchtvochtigheid, hoe lager de bevochtigingscapaciteit.
	Er zit geen water in de tank of het waterniveau is te laag.	Voeg water toe aan het reservoir tot aan de MAX-lijn.
Defect geur van apparaten.	Het water is vuil of staat te lang in het apparaat.	Giet het water uit de tank, maak deze grondig schoon, inclusief de draaiende schijven, en vul hem met schoon water.
	Verwaarloosd onderhoud.	Maak het apparaat, de draaiende schijven en het waterreservoir regelmatig schoon.
Abnormaal lawaai.	Roterende schijven zijn niet correct geplaatst.	Controleer de montage van de roterende schijven en hun juiste plaatsing.
Roterende schijven draait niet.	Roterende schijven zijn niet correct geplaatst.	Controleer de montage van de roterende schijven en hun juiste plaatsing.
	Een andere oorzaak.	Dit kan slechts een subjectieve indruk zijn: de roterende schijven draaien heel langzaam.
Wijzer vochtigheid displays onrealistisch waarden.	Sensor in uitvoering kalibratie na het inschakelen of wordt beïnvloed door omstandigheden in kamers.	Wacht ongeveer 2 minuten tot de kalibratie is voltooid. Een meetafwijking van $\pm 5\%$ is normaal en de vochtigheidsindicator dient slechts ter referentie.

INFORMATIE OVER VERWIJDERING EN RECYCLING



Alle producten met deze markering moeten worden afgevoerd volgens de richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (Richtlijn 2012/19/EU). Afvoer via het normale huisvuil is niet toegestaan. Alle elektrische en elektronische apparaten moeten worden afgevoerd volgens de lokale en Europese regelgeving, bij aangewezen inzamelpunten met de juiste autorisatie en certificering conform de lokale en wettelijke voorschriften. Correcte afvoer en recycling helpen de impact op het milieu en de volksgezondheid te minimaliseren. Neem voor meer informatie over afvoer contact op met uw verkoper, een erkend servicecentrum of de lokale autoriteiten.

Verklaring van overeenstemming

Lavatronic s.r.o. verklaart hierbij dat het radioapparaat type AERIUM SA2404 voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

Recht op wijzigingen en updates

Lavatronic s.r.o. behoudt zich het recht voor om het ontwerp, de uitrusting of de technische parameters van het product te allen tijde te wijzigen. De fabrikant kan ook zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de firmware en deze handleiding.

Fabrikant

Lavatronic s.r.o.
Roháčova 145/14, 130 00 Praag 3
Tsjechië

Contactadres:

Stazap Complex C1/24, Tiskařská 12, 108 00 Praag 10
Tsjechië

ID: 05633044

BTW-nummer: CZ05633044

Website: www.aerium.eu

E-mail: info@erium.eu



RoHS

Instructies voor bediening via mobiele app

I. Download de Tuya-app

Download de Tuya-app op je mobiele telefoon. Zoek „TUYA” in de App Store of Google Play, of scan eenvoudig de QR-code hieronder.



iOS



ANDROID

II. Registreren en inloggen

Na installatie van de app registreer je met je telefoonnummer of e-mailadres en log je in op je account.

III. Apparaatkoppeling

1. Schakel de luchtbevochtiger in.
2. Activeer de koppelingsmodus door de aan/uit-knop ongeveer 10 seconden ingedrukt te houden.
3. De koppelingsmodus is actief wanneer het Wi-Fi-pictogram op het scherm begint te knipperen.
4. Tik in de Tuya-app op „Add Device” of op het „+”-symbool rechtsboven.
5. Selecteer de luchtbevochtiger uit de lijst met beschikbare apparaten en voltooi de verbinding volgens de instructies in de app.

Opmerkingen:

- De luchtbevochtiger kan op elk moment slechts aan één account worden gekoppeld.
- Zorg ervoor dat zowel de telefoon als de luchtbevochtiger verbonden zijn met hetzelfde Wi-Fi-netwerk (2,4 GHz).
- Als het apparaat niet verschijnt, activeer dan opnieuw de koppelingsmodus door de modusknop opnieuw ingedrukt te houden.